notando

SCRIVI. LEGGI. CREA.

Notando Pro

User manual

ENGLISH / ITALIANO

Interface illustrations are indicative. Menu labels may vary with the software version and selected language.

info@ark-europe.com

Contents

EN / 1–5

I. Introduction: Welcome to Notando 7

1. Intuitive note-taking 7

2. Easier annotation and collaboration 7

3. Applications and connectivity 7

II. Getting started 8

1. Box contents 8

    a. Digital notebook 8

    b. Premium stylus 8

    c. Included accessories 9

2. Turn on Notando 9

3. Initial setup 9

    a. Connect to Wi-Fi 9

    b. Set up Google Play 10

III. Using the stylus 11

1. Use 11

2. Replace the stylus tip 12

IV. Taking notes 13

1. Create a new note 13

2. Save a note 13

3. Page layout 14

Contents

EN / 2–5

a. Add a blank page 14

b. Delete the current page 14

c. Reorder pages 15

d. Add a background 15

4. Choose a writing tool 16

5. Choose stroke thickness 16

6. Erase 17

a. Choose an eraser mode 17

b. Clear the current layer 17

c. Clear all layers 18

7. Geometric shapes 18

8. Type with the keyboard 19

9. Layers 19

a. Add a layer 19

b. Hide a layer 20

c. Rename a layer 20

d. Reorder layers 20

e. Select one or more layers 21

10. Export a note 21

V. Annotating documents 22

Contents

EN / 3–5

1. Import documents 22

   a. Import over Wi-Fi 22

   b. Import through applications 22

   c. Import using a USB cable 23

2. Save a document 23

3. Add pages 24

4. Choose a writing tool 24

5. Choose stroke thickness 25

6. Choose an eraser mode 25

7. Bookmarks 26

   a. Bookmark a page 26

   b. Bookmark menu 26

8. Table of contents 27

9. Search for a word 27

10. Zoom 28

11. Dual-page view 28

12. Export a document 29

VI. Organising notes and documents 30

1. Create an empty folder 30

2. Create a folder from a selection 30

Contents

3. Select items 31

4. Delete selected items 31

5. Move selected items 32

6. Duplicate an item 32

7. Rename an item 33

8. Merge notes 33

9. Sort items 34

10. Export a document 35

11. Transcribe and export a note 36

VII. Applications 37

1. Download an application 37

2. Leave an application 37

3. Import documents 37

4. Export documents 37

5. Close an application 38

6. App visibility 38

7. Uninstall an application 38

VIII. Settings 39

1. Front light (Notando Pro) 39

2. Networks 39

Contents

EN / 5–5

a. Wi-Fi 39

b. Bluetooth 39

3. Power 40

a. Sleep timer 40

b. Power-off timer 40

4. Display 40

a. Refresh 40

b. Front light 40

5. Language and keyboard 41

6. Date and time 41

7. Password 41

8. Task Manager 41

9. Stylus 41

10. Device 42

a. Device information 42

b. Update 42

c. Reset 42

d. Google Play 42

IX. Warranty 43

X. EU Declaration of Conformity 43

I. Introduction: Welcome to Notando

Notando Pro is a versatile digital tool designed to transform the way you work and organise your ideas. Its modern design and advanced features make it a practical companion for professionals seeking efficiency and simplicity.

1. Intuitive note-taking

Notando enhances note-taking with layers and handwriting recognition. The included multifunction stylus provides a natural, fluid and precise writing experience. These tools help you structure your ideas and capture your thoughts easily, wherever you are.

2. Easier annotation and collaboration

Annotate, comment on and edit PDF files using the single-page or dual-page view, and add pages to your documents. These tools make collaboration intuitive, whether you are working on a complex project or simply signing a contract.

3. Applications and connectivity


As an Android device, Notando supports Google Play Store and a wide range of applications. Transfer documents over Wi-Fi, use shortcuts to Google Drive or Gmail, and export files in formats such as PDF and Word. Notando integrates with your digital workspace to improve everyday productivity.

This manual helps you make the most of Notando Pro, a tool designed to support your creativity and productivity.


II. Getting started

1. Box contents

Digital notebook

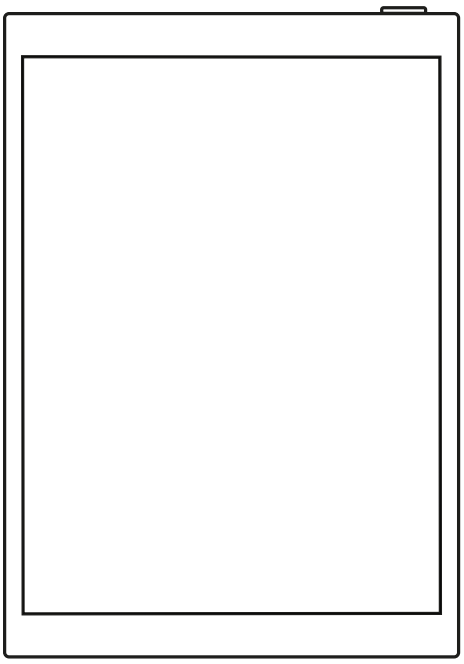


Premium stylus

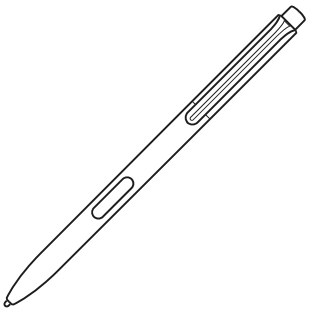

- Notando stylus
- Soft tip
  (3 months of use)

Accessories

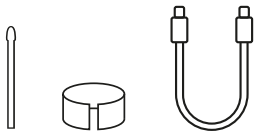

- Durable tip
- Tip-removal clip
- USB-C cable

a. Digital notebook

Notando Pro: 10-inch E-ink screen with a matte finish. Lightweight, robust 430 g body. 64 GB of internal storage, expandable with a microSD card of up to 256 GB. Adjustable warm and cool front light and IPX8-certified water resistance. Battery life of approximately one week with daily use.

For further product information, contact info@ark-europe.com.

b. Premium stylus

- Ergonomic design for a comfortable grip.
- 4,096 pressure sensitivity levels for precise writing.
- A soft, pencil-like tip for smooth, quiet handwriting and sketches.


The soft tip lasts approximately three months.
- An integrated eraser allows quick corrections, and a configurable button lets you personalise the stylus.

c. Included accessories

- Durable, pen-like tip: a replacement option to extend stylus use.
- Tip-removal clip: safely removes and replaces the tips.
- 1-metre USB-C cable: for charging and data transfer. Use a compatible 5 V / 2 A USB power supply. No charger is included; USB Power Delivery is not supported.

2. Turn on Notando

Locate the power button on the top edge of the tablet. Press and hold it for 3 seconds.

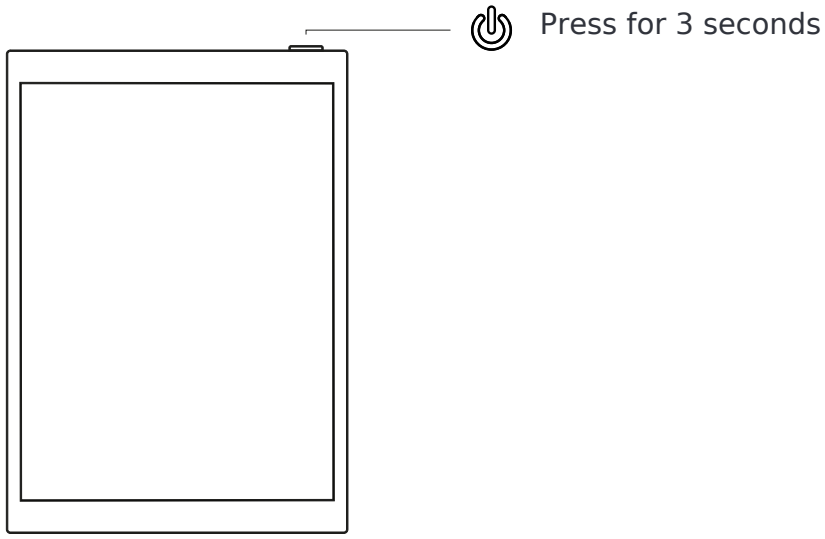

3. Initial setup

The Notando interface has three main menus, accessible from the bar at the bottom of the screen:

- Note: write and organise your ideas.
- Document: import, annotate and organise PDF files.
- App: open applications, device settings and the file manager.

a. Connect to Wi-Fi

1) Open the App menu and go to Settings.
2) Select Networks, then Wi-Fi.
3) Select the network and enter its password.

Important:
When connected, "Connected" appears below the network name and Wi-Fi bars appear at the top right. If the password is incorrect, only "Saved" appears. In this case:
- Tap the network name.
- Remove the saved connection settings.
- Connect again with the correct password.
You are now connected to Wi-Fi.

b. Set up Google Play


1) Go to Settings > Power and disable the automatic power-off and sleep timers.
2) Connect to Wi-Fi, then go to Settings > Device > Google Play.
3) Follow these steps:
- Enable Google Play.
- Leave the device on for 20 minutes. Hold the power button for 3 seconds, then select Restart.
- Go to Settings > Device > Google Play and tap "Select".
- Sign in to your Google account.

- Hold the field for 2 seconds: "ID Android...", then tap "Paste".
- Complete the CAPTCHA and tap "Register".
4) Leave the device on for approximately 1 hour, then hold the power button for 3 seconds and select Restart.
5) Open Google Play Store from the applications menu.

III. Using the stylus

1. Use

The Notando stylus combines simplicity and versatility with three main functions: writing, erasing and a configurable additional action.

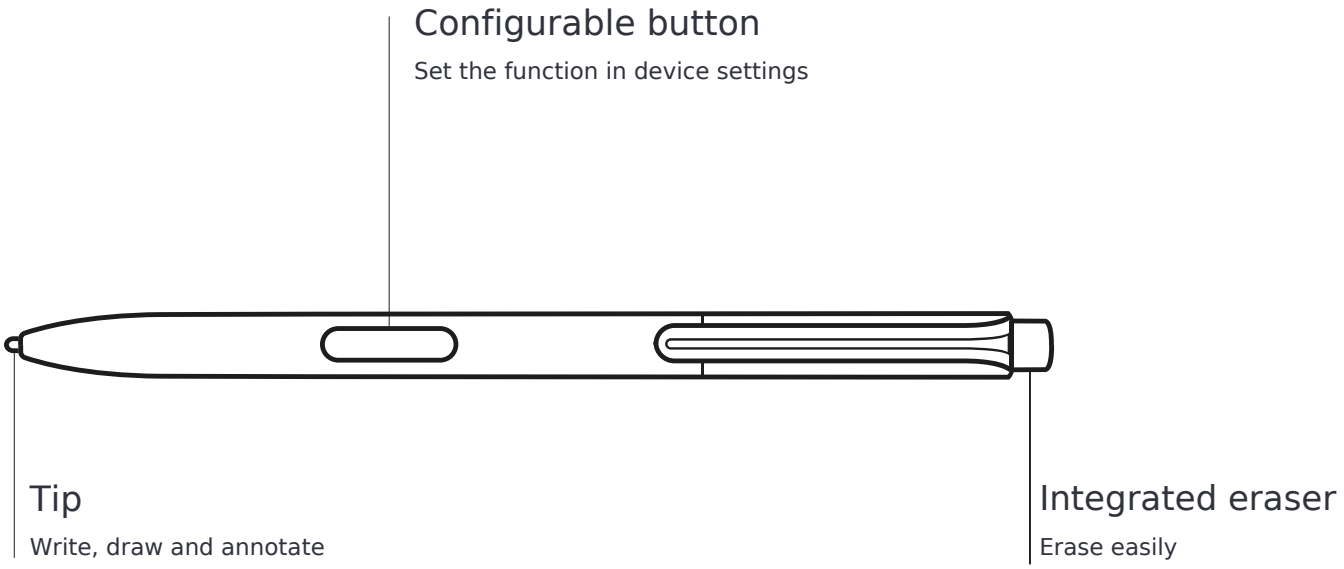

Writing: the stylus comes with a soft, pencil-like tip for natural notes and sketches. With normal use, this tip lasts approximately three months. The accessories include a durable, pen-like tip and a clip for easy replacement. Refer to the diagram on the next page.


Erasing: use the eraser at the rear of the stylus on the screen to remove strokes precisely, as with a conventional eraser.

Configurable button: personalise the side button to suit your needs. To configure it:

Open the App menu, go to Settings and select Stylus. Choose an action, such as highlighting or erasing an area.

2. Replace the stylus tip

1) Grip the base of the tip with the clip and pull it out.

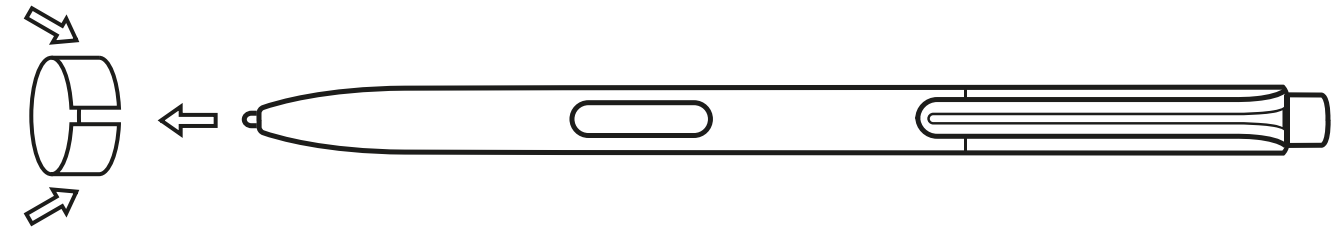


2) Insert the new tip.



IV. Taking notes


1. Create a new note

1) Open the Note menu at the bottom.
2) Tap the New note button.
3) Start writing.

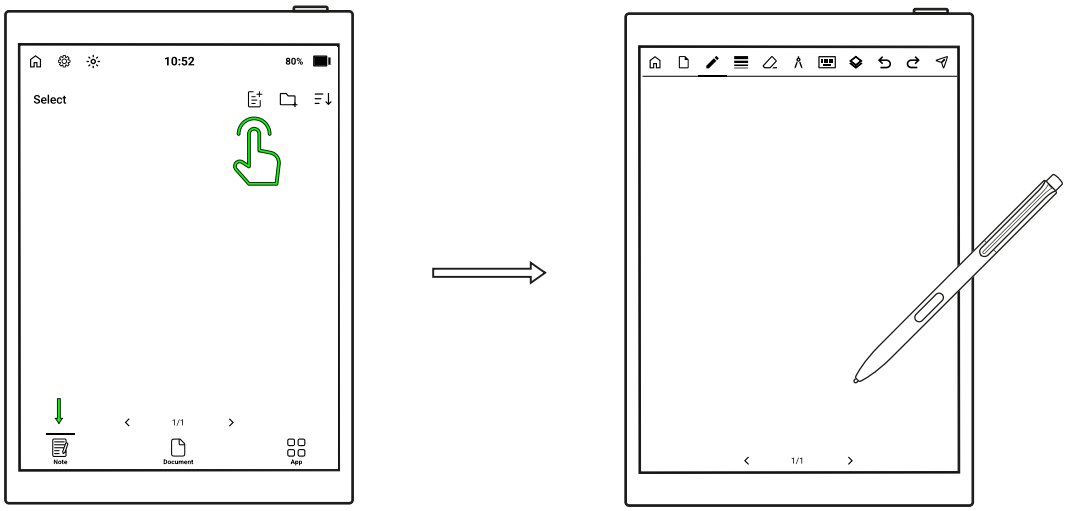

2. Save a note


Tap "Home" to choose the note name and the folder where it will be saved.

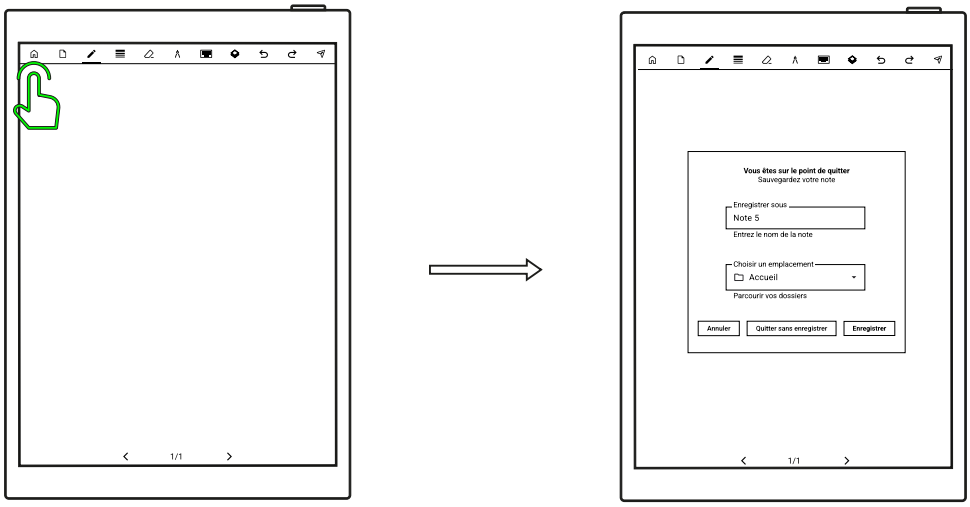

Important: exporting a note does not automatically save it.


Remember to save the note after exporting it.

3. Page layout

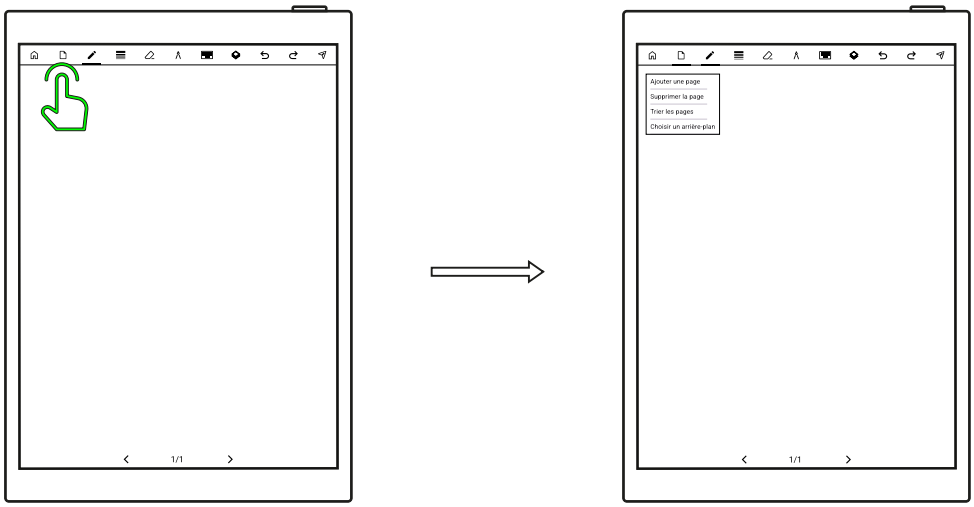

a. Add a blank page

Tap "Page", then "Add page" to insert a blank page.
Tip: tap the right arrow at the bottom to turn the page. On the last page, a new page is created automatically.

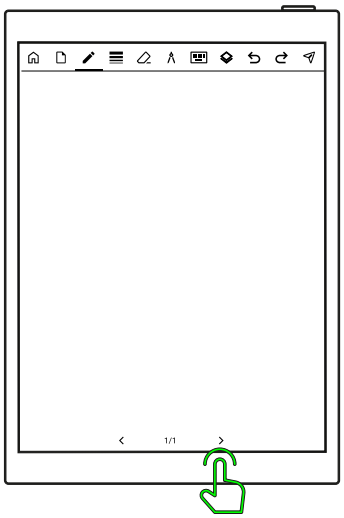


b. Delete the current page

Tap "Page", then "Delete page" to remove the current page.
Warning: this action cannot be undone.


c. Reorder pages

Tap "Page", then "Sort pages". Use the arrows in the panel to reorder the pages. Tap elsewhere on the screen to close the panel.

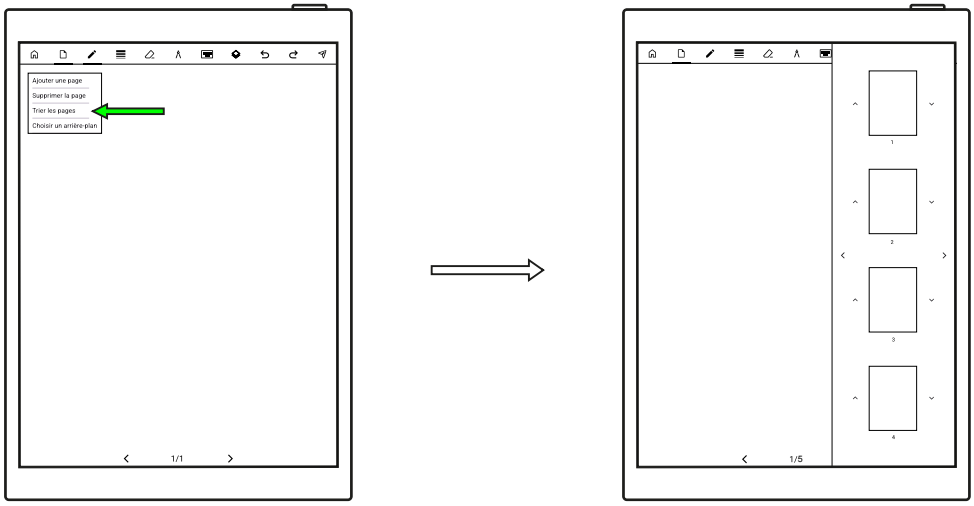

d. Add a background


Tap "Page", then "Choose background". Select a background from the menu to suit your needs.

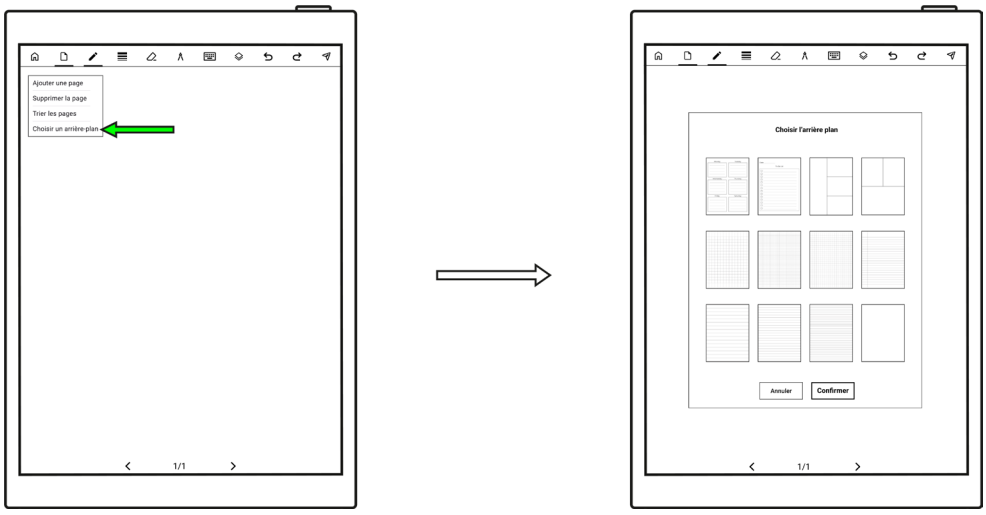

Tip: to edit the background, open "Layer" and select "Background". You can erase or add elements. To hide it, tap the Eye icon beside the Background layer.

4. Choose a writing tool


Tap "Write" and choose one of four tools: Marker, Pen, Pencil or Highlighter.

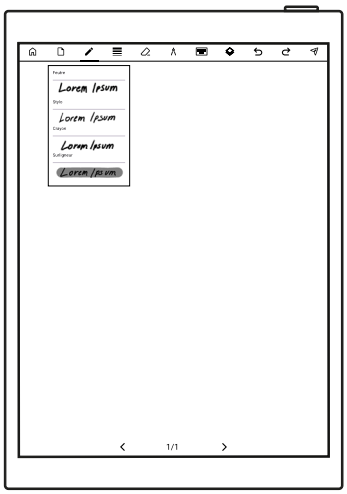


Tip: you can also assign the highlighter to the stylus button in Settings > Stylus.

5. Choose stroke thickness

Tap "Thickness" and select your preferred stroke width.
Note: automatic configuration of the default thickness is planned for a future update.

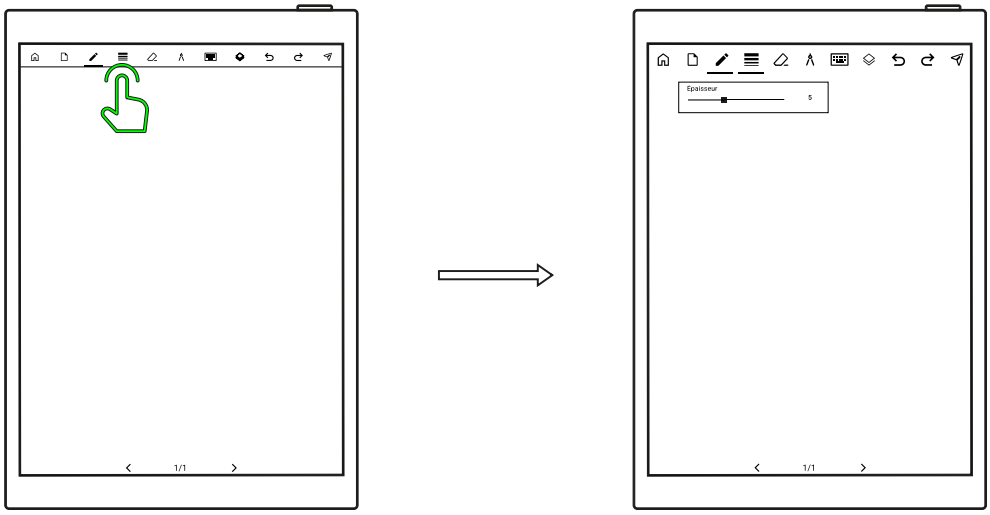


6. Erase

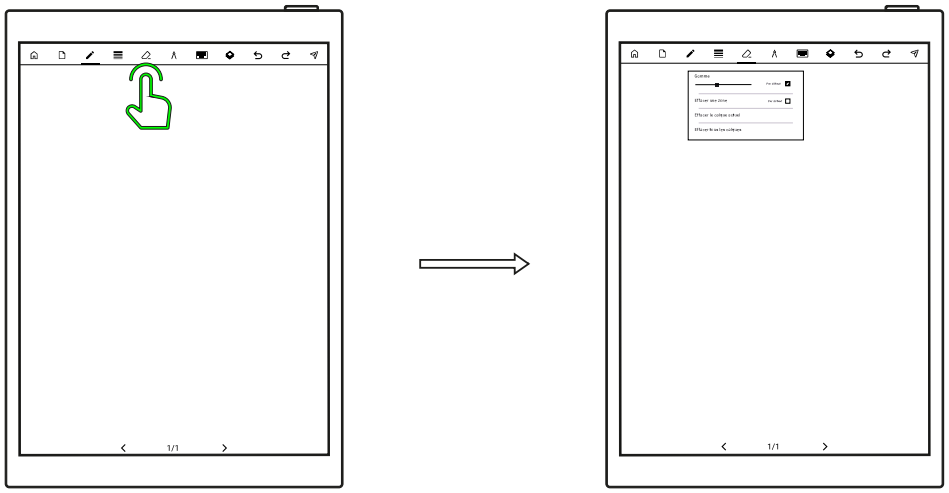

a. Choose an eraser mode

Tap "Eraser" and select the standard eraser, similar to the stylus eraser, or area erasing, which is also available through the configurable stylus button.

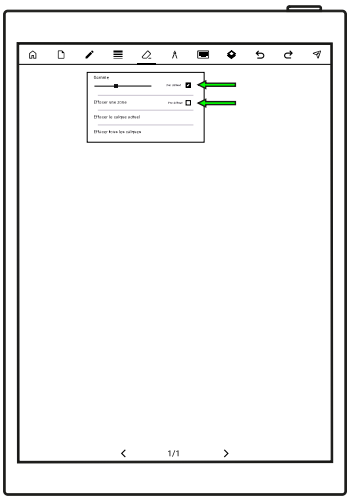


b. Clear the current layer

Tap "Eraser", then "Clear current layer" to remove the contents of the active layer. This option is also available in the Layers menu.
To check the active layer, open "Layer" and locate the selected item, marked by a black line at its left edge.

c. Clear all layers

Tap "Eraser", then "Clear all layers". All layer contents are removed, with an option to keep or delete the background.


7. Geometric shapes

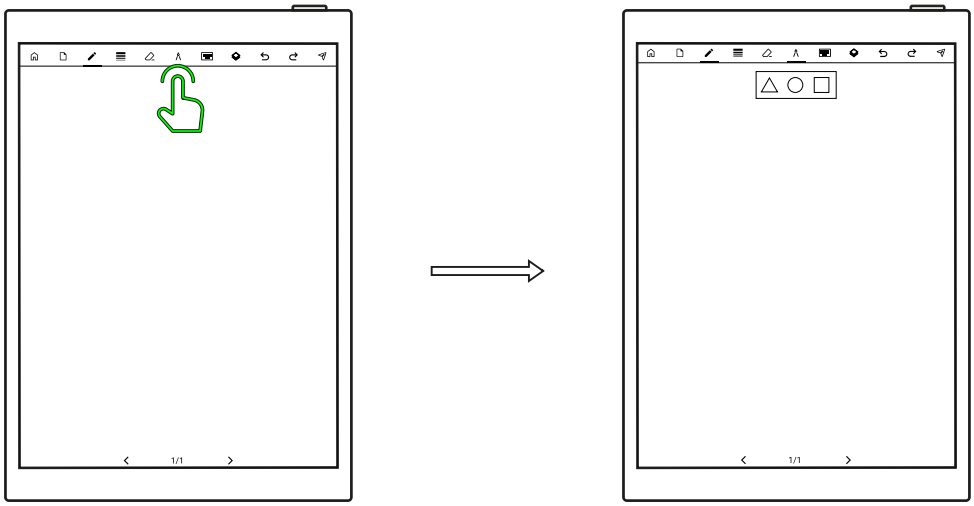

Tap "Geometric shapes" and select a circle, square or triangle to insert into your note. Use your finger or stylus to:
- Resize the shape: drag a corner, marked by a small square.
- Change only the width or height: drag an edge.
- Move the shape: drag from inside the shape to the desired position.
- Close the tool: tap elsewhere on the screen.


8. Type with the keyboard

Tap "Keyboard", enter your text and confirm. Use your finger or stylus to:
- Resize the selection: drag a corner.
- Change only its width or height: drag an edge.
- Move the selection: drag from inside it to the desired position.
- Close the tool: tap elsewhere on the screen.

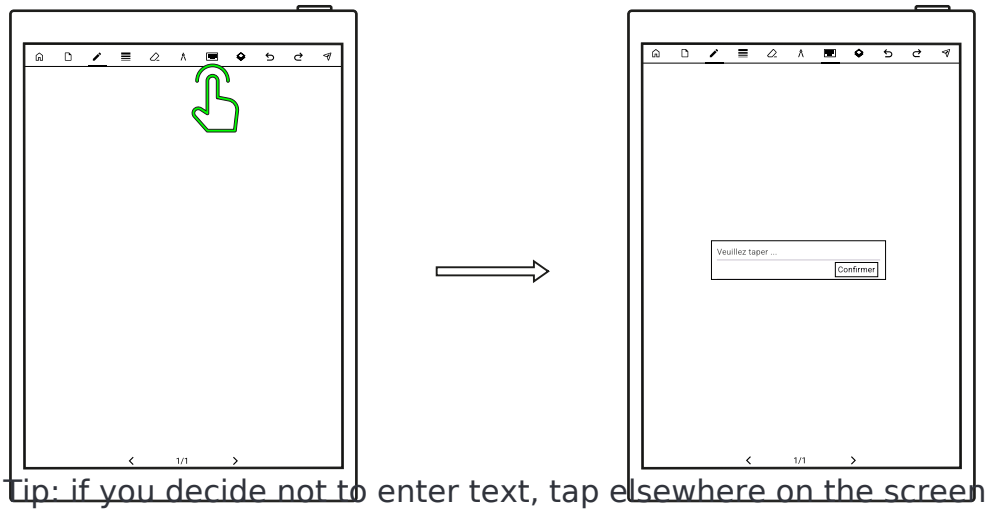

Tip: if you decide not to enter text, tap elsewhere on the screen to close the keyboard tool.

9. Layers

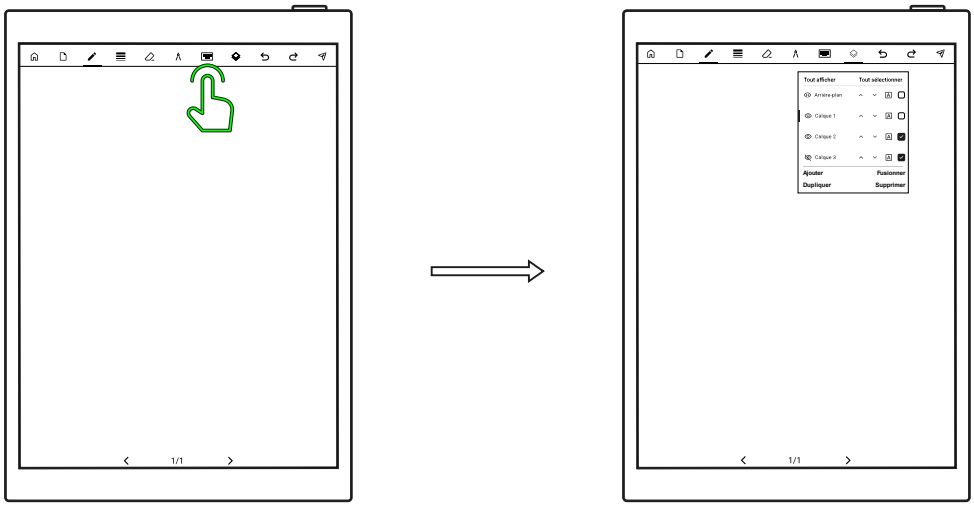


a. Add a layer

Tap "Layer", then "Add".
Note: you can add up to four layers.

b. Hide a layer

Tap "Layer", then tap the Eye icon to the left of the layer name. An open eye means the layer is visible; a crossed-out eye means it is hidden.

Tip: hidden layers are not included when exporting a note. This lets you work on one note while sharing only selected information.

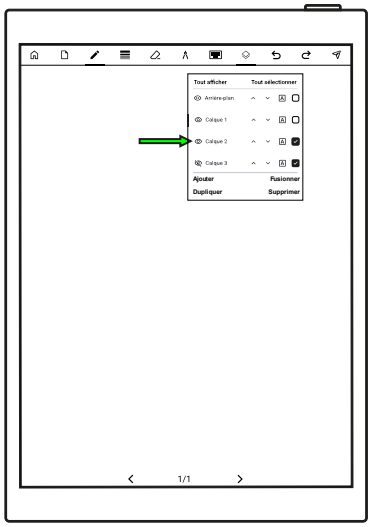

c. Rename a layer

Tap the "A" button next to the layer to rename it, enter the new name and confirm.


Tip: if you decide not to enter text, tap elsewhere on the screen to close the tool.

d. Reorder layers

Use the arrows assigned to each layer to change their order.


e. Select one or more layers

Use the checkbox to the right of each layer to select one or more layers. Then use the corresponding buttons to:
- Duplicate a selected layer.
- Delete selected layers, except the background.
- Merge the selected layers.

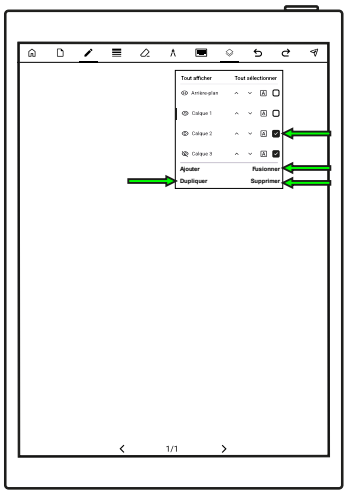

10. Export a note

After completing Google Play setup, use the export shortcuts to send your note as a PDF.
Tap "Export" and enter the file name. Choose one of three destinations:
- Drive: the PDF appears in the Home area of Google Drive.
- Gmail: choose the recipient’s email address.
- Import: add the PDF directly to the Documents section.
Tip: hidden layers are excluded from export, so you can share only the information you want.

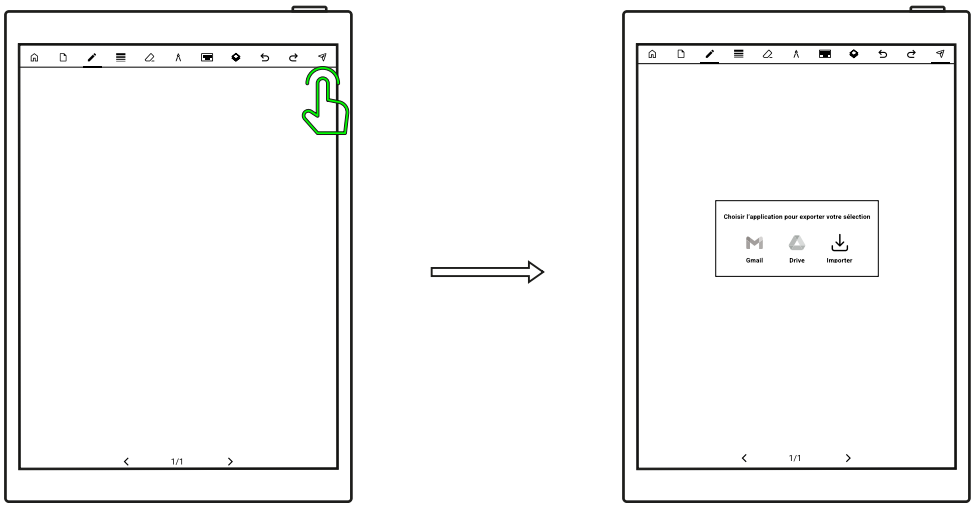


V. Annotating documents

Document annotation lets you work directly on PDF files. You can return to your annotations at any time to edit or expand them, and add note pages to enrich your documents.

1. Import documents


a. Import over Wi-Fi

1) Connect to Wi-Fi and tap Import.
2) Scan the QR code or enter the URL in your browser.
3) Import or export documents from your phone or computer.

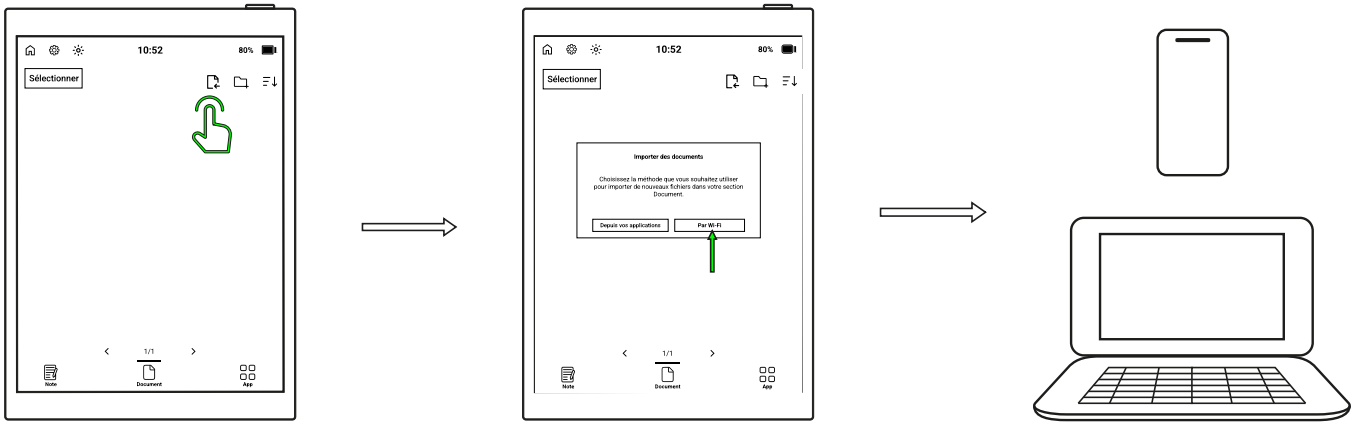

b. Import through applications

After downloading files from your applications, follow the illustrated steps below.

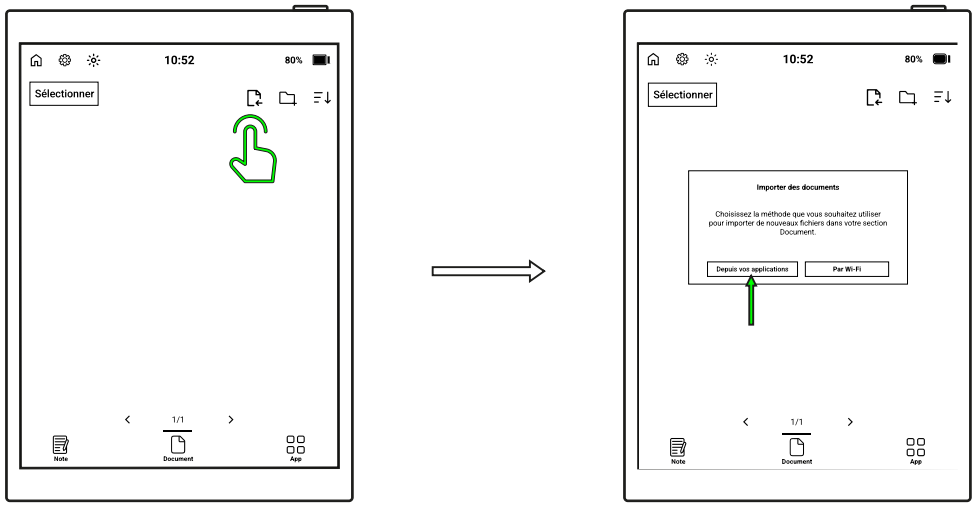


c. Import using a USB cable

Connect the device to a computer using a suitable USB cable. Some computers may require a USB-A to USB-C cable for a reliable connection.


2. Save a document

Tap "Home" to choose the document name and save folder.
Making the document available to applications creates an exportable copy with flattened annotations in /Annotations, accessible through File Manager.
The original, unannotated PDF remains in /Documents. This lets you keep an exportable annotated copy while retaining a version that can still be edited on the same device.

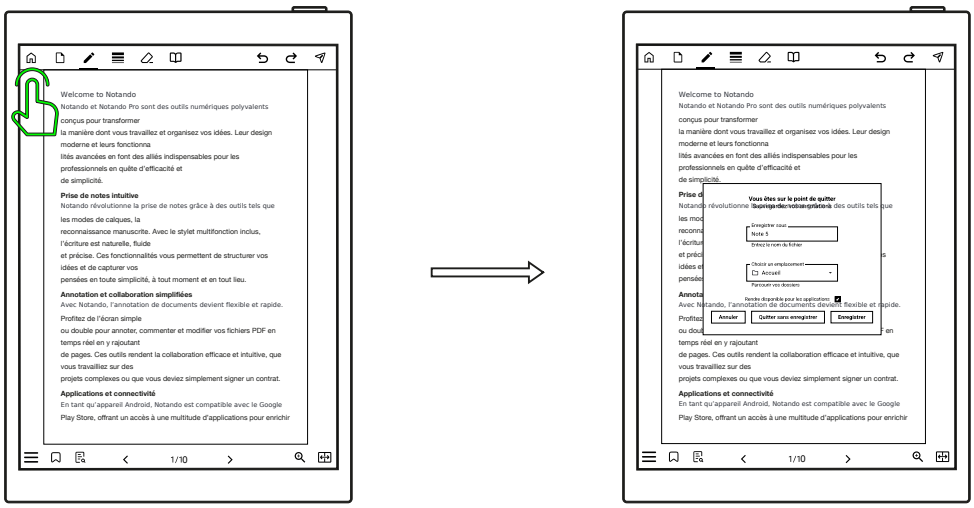


3. Add pages

To add a note page to a PDF, tap "Page", then "Add note page". You can choose a background when creating it. Only added note pages can be deleted: open the page concerned, tap "Page" and select the delete option.

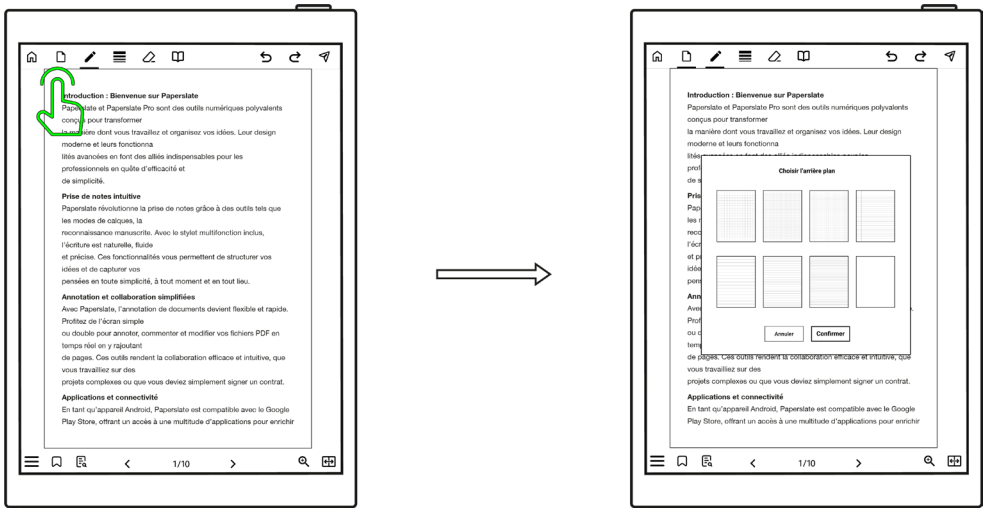

4. Choose a writing tool

Tap "Write" and choose Marker, Pen, Pencil or Highlighter.
Tip: assign the highlighter to the stylus button in Settings > Stylus.
Tip: adding an annotation automatically bookmarks the page.

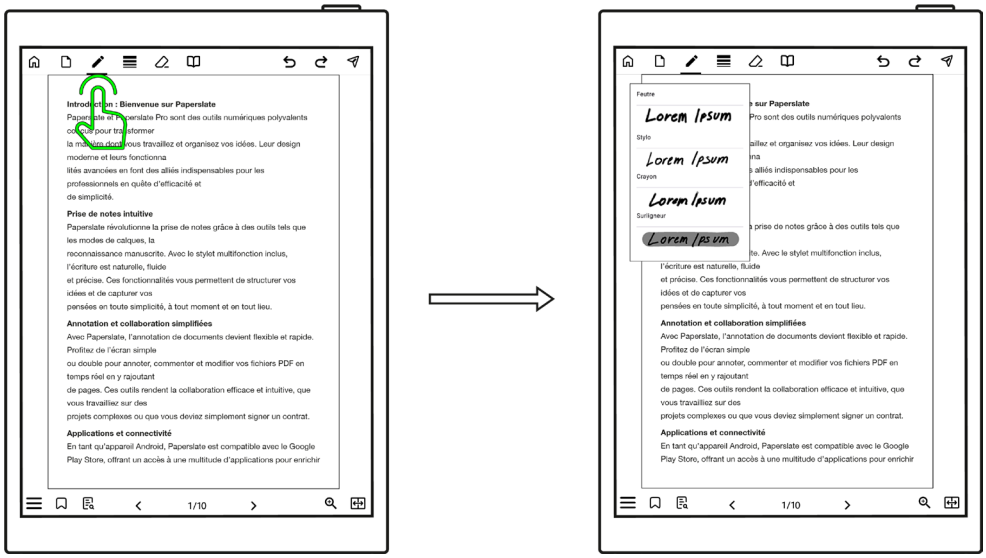


5. Choose stroke thickness

Tap "Thickness" and select your preferred stroke width.
Note: automatic configuration of the default thickness is planned for a future update.

6. Choose an eraser mode


Tap "Eraser" and choose the standard eraser, similar to the stylus eraser, or area erasing, also available through the configurable stylus button.
Tip: assign area erasing in Settings > Stylus.

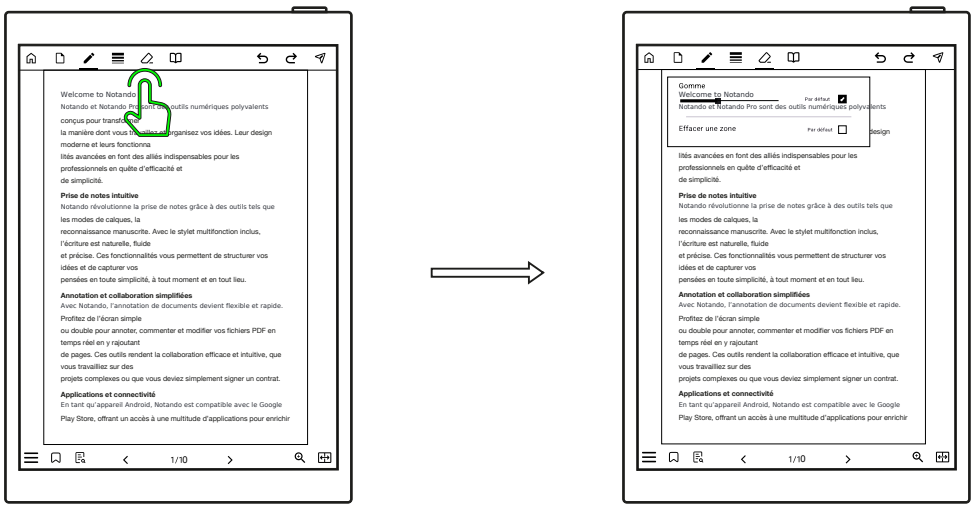

7. Bookmarks


a. Bookmark a page

A page can be bookmarked automatically by adding an annotation or manually by tapping the bookmark button. Bookmarked pages are accessible from the dedicated menu described below.

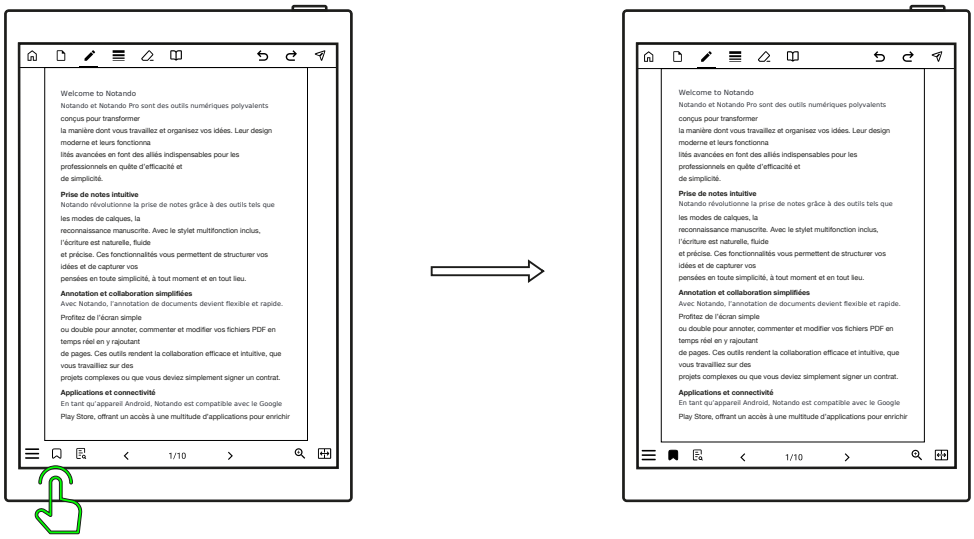


b. Bookmark menu

Tap the button at the bottom left to open the PDF table of contents, if available, and the list of bookmarks. A black bar appears beside the bookmarked page you are currently viewing.

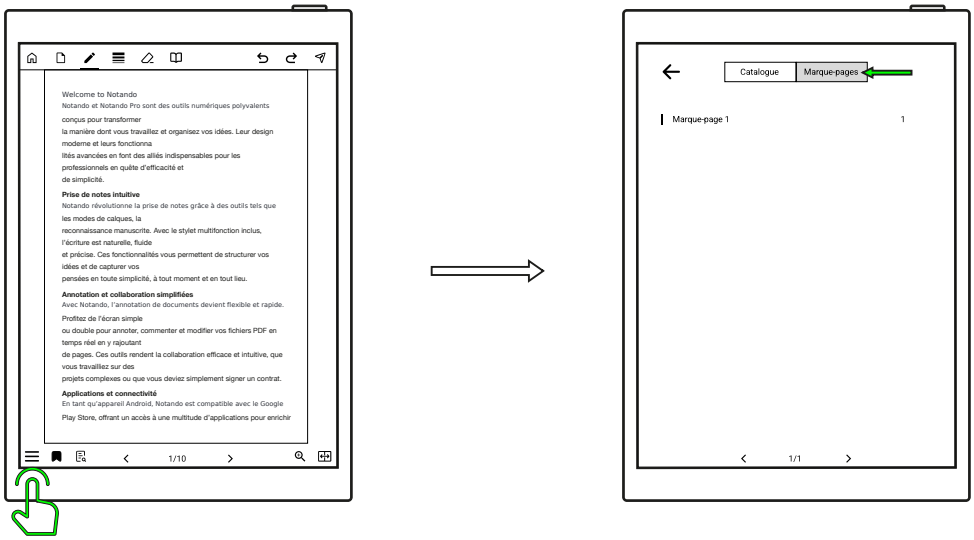


8. Table of contents

If the PDF includes a table of contents or catalogue, tap "Menu" at the bottom left to open it. Use it to navigate the document. A black bar marks the current section.

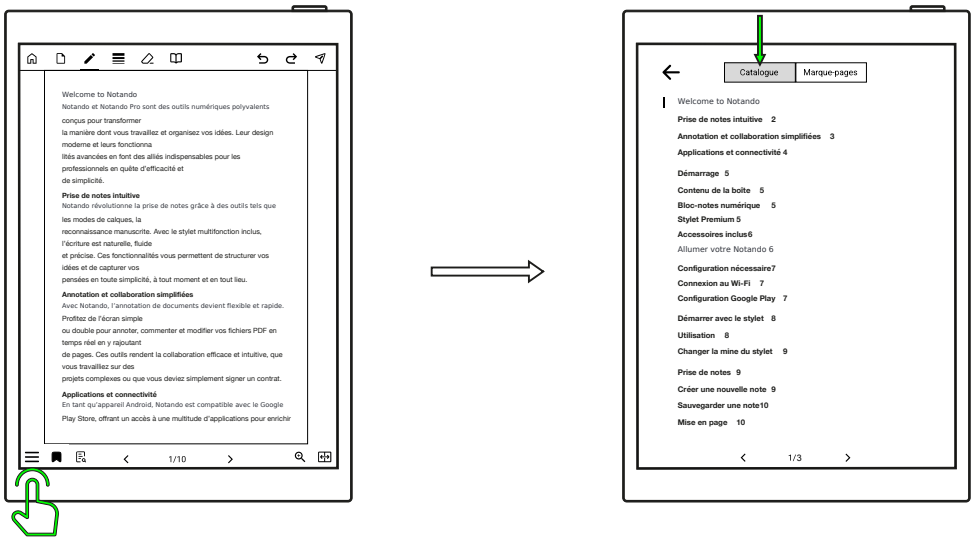


9. Search for a word

Tap the search button to find a word in the PDF. Each occurrence appears in a column with a text excerpt and page number. For example, if "Notando" appears twice, two results are displayed, each with its excerpt and page, so you can navigate directly to it.

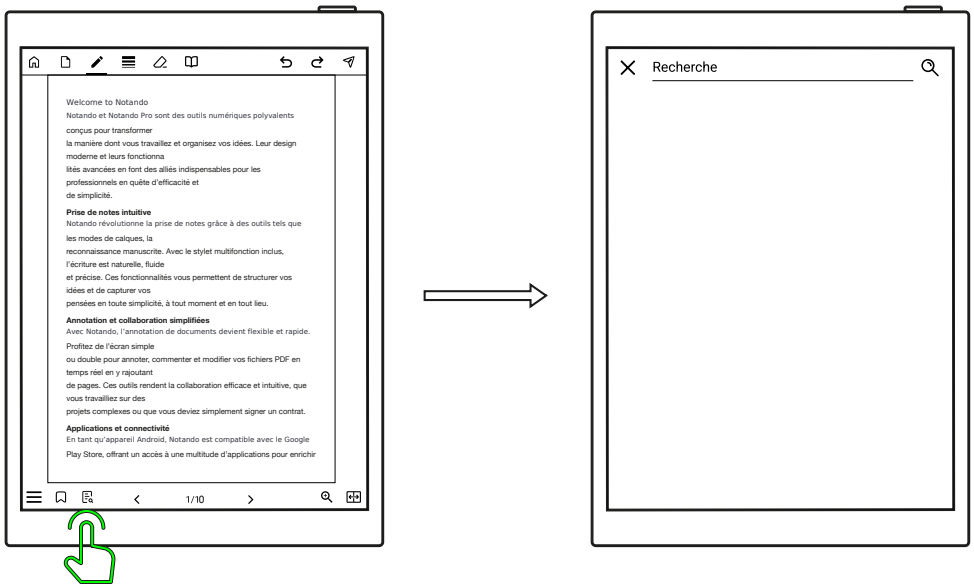


10. Zoom

Zoom enlarges the document at different scales. Move around the page with your finger or stylus. Annotation is not currently available in zoom mode; this is planned for a future update. Zoom uses reading mode, so remember to return to writing mode after leaving zoom.

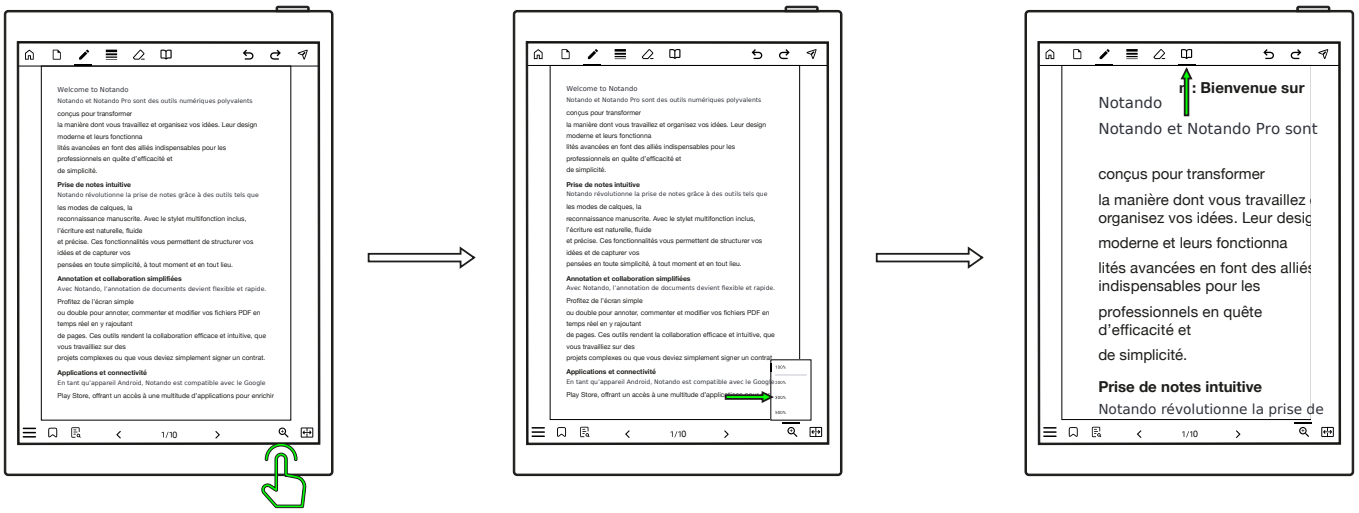

11. Dual-page view

Landscape dual-page view shows two pages side by side and lets you take notes next to a document page. Use it to annotate, compare content and organise ideas. Pages advance one at a time, unlike the page-turning behaviour of some e-readers.

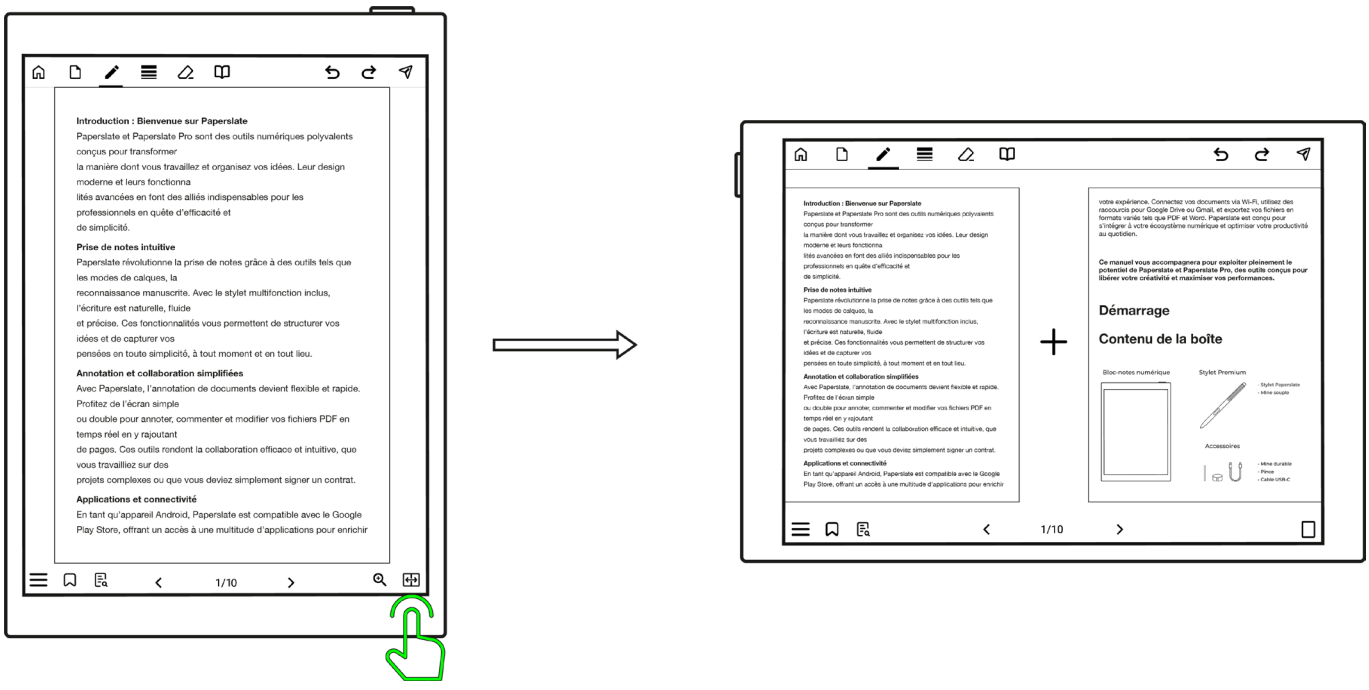


Tip: tap "+" to quickly add a page for notes within the document.

12. Export a document

After completing Google Play setup, you can use the export shortcuts to send a PDF.

Tap "Export" and enter the file name. Choose a destination:
- Drive: the PDF appears in Google Drive Home.
- Gmail: choose the recipient’s email address.

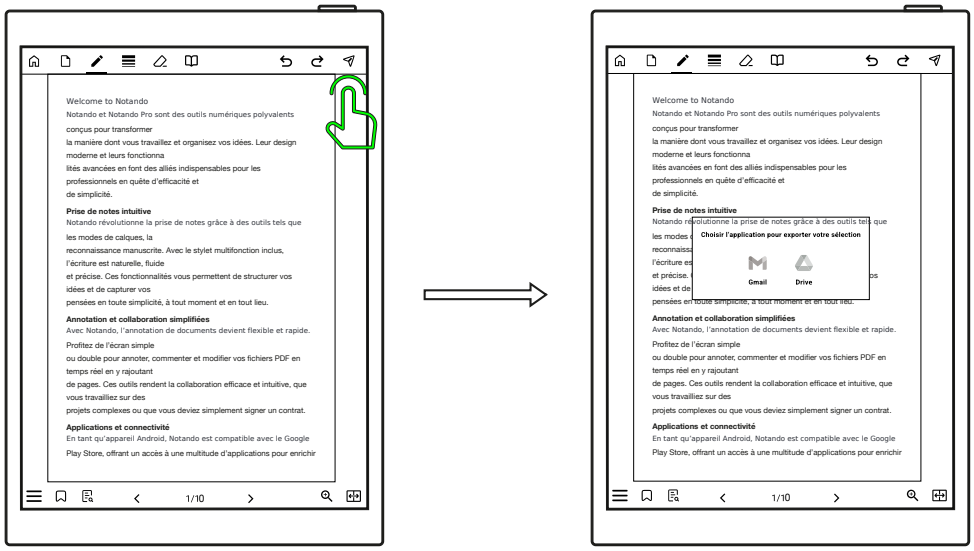


VI. Organising notes and documents

Notes and documents share the same intuitive organisation tools. Notes also have a dedicated merging feature, while folder and file management work consistently across both sections.


1. Create an empty folder

Tap "Create folder", enter a name and confirm.
Tip: to create a subfolder, first open the parent folder, then create the new folder. It will be placed inside the folder currently open.

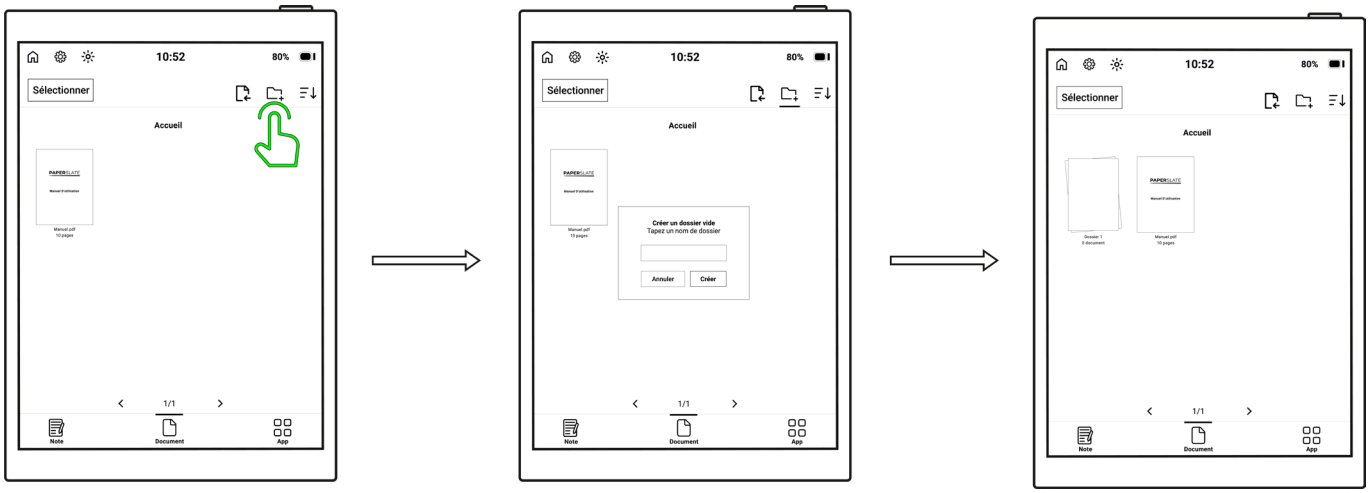


2. Create a folder from a selection

Tap "Select" and choose the items, then tap "Create folder". Enter a name and choose whether to move the items into the new folder or copy them while keeping the originals in their current location.

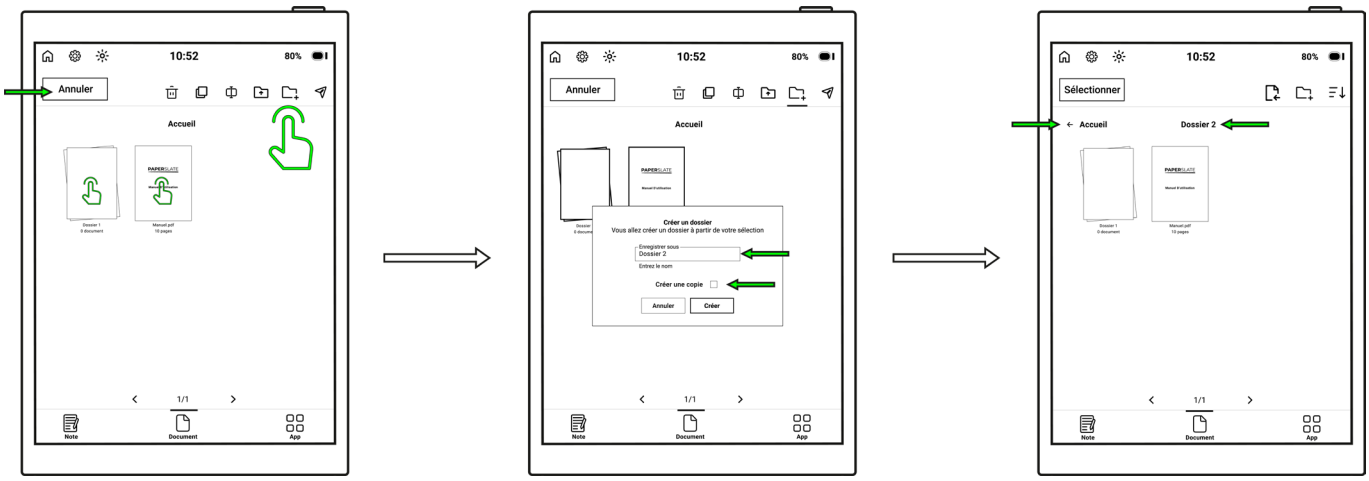


3. Select items

Tap "Select", then tap each item you want to include. Perform the desired action on the selection.
To return to the main menu, tap "Cancel", which replaces "Select" while selection mode is active.

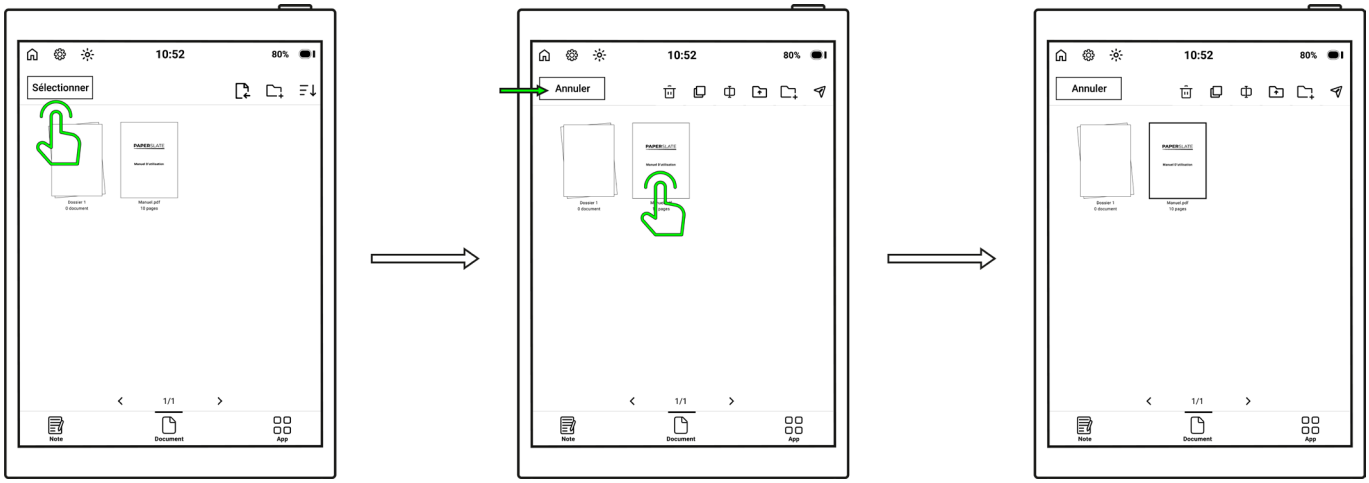


4. Delete selected items

Tap "Select", choose the items, then tap "Delete".
Warning: this action cannot be undone.

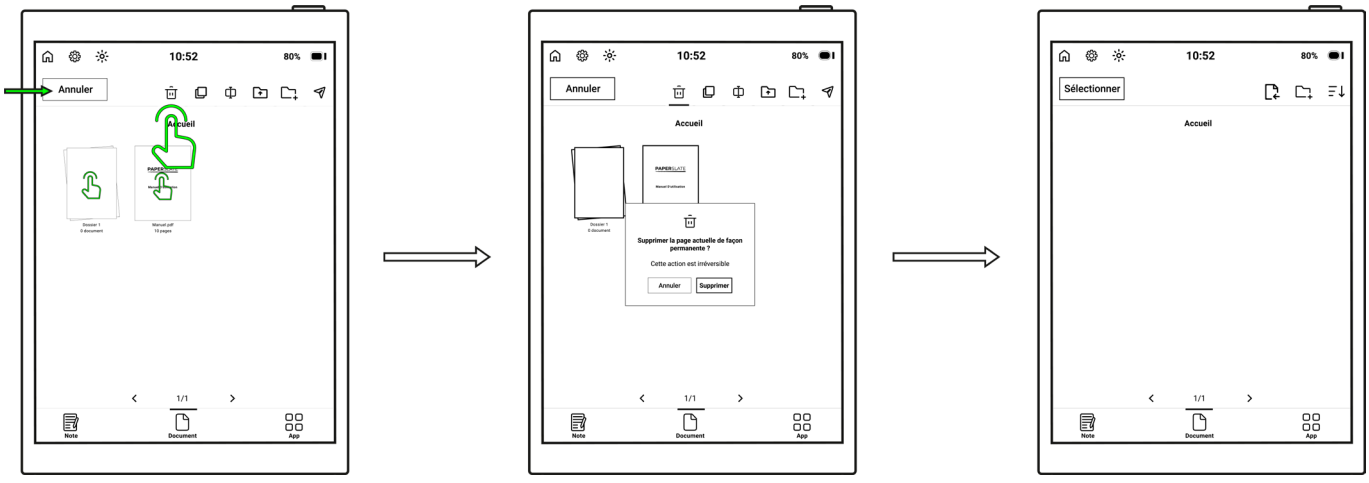

5. Move selected items


Tap "Select", choose the items, then tap "Move to" and choose the destination folder.

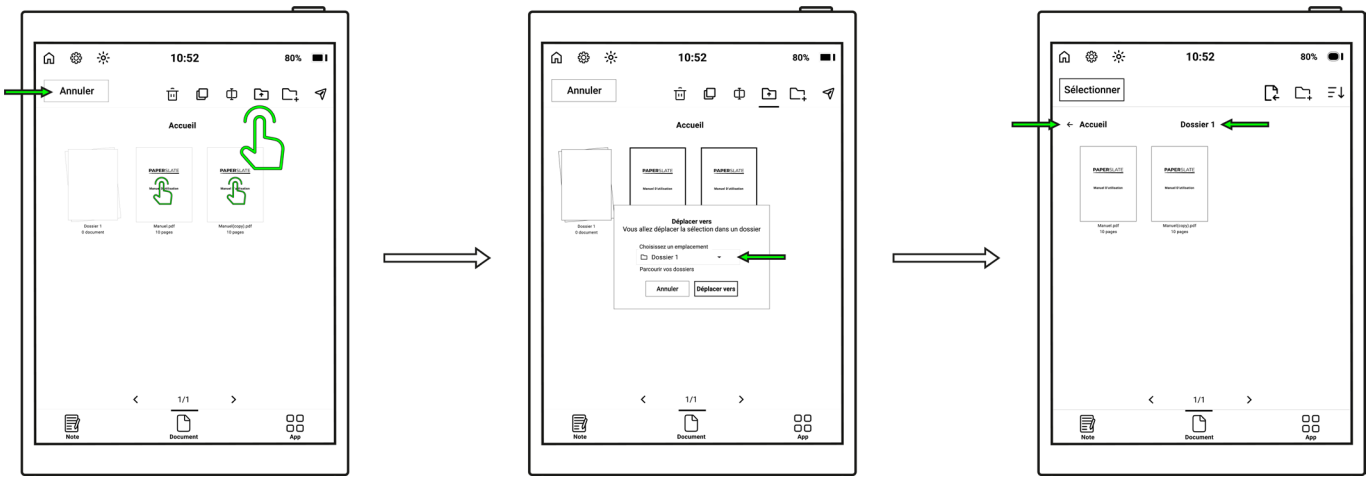

6. Duplicate an item


Tap "Select", choose an item, then tap "Duplicate" and enter a name for the copy.

Warning: only one note, document or folder can be duplicated at a time.

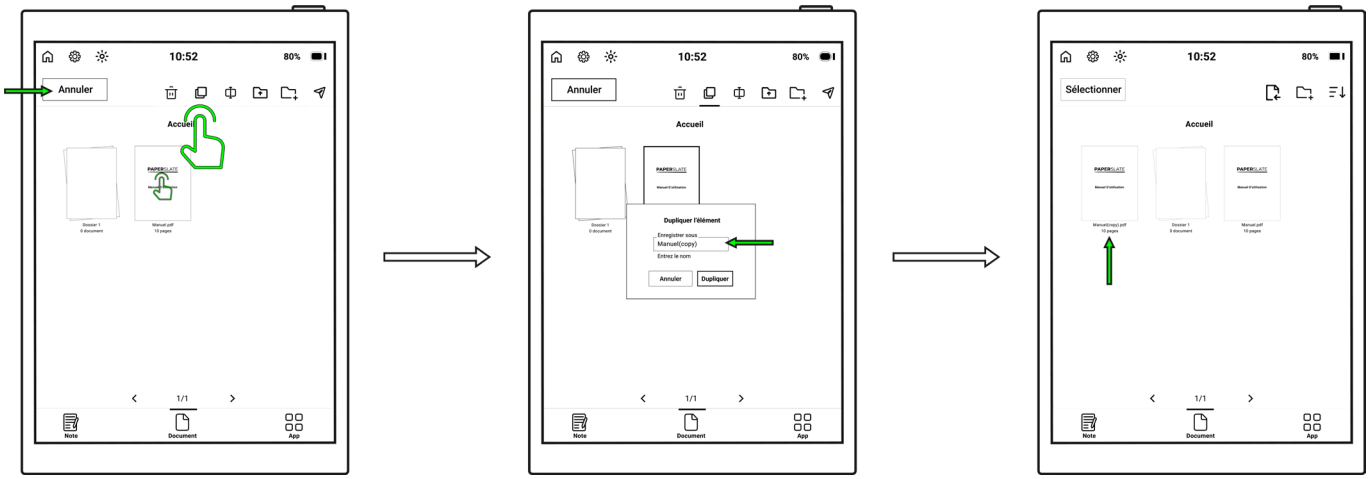


7. Rename an item

Tap "Select", choose an item, then tap "Rename" and enter its new name.
Warning: only one note, document or folder can be renamed at a time.

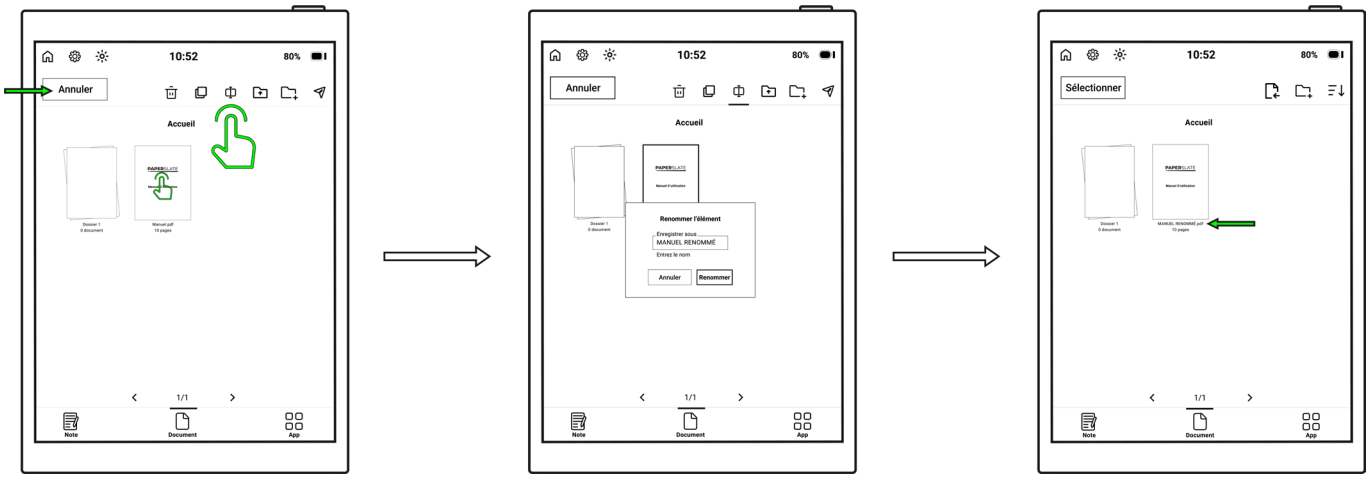

8. Merge notes


In Notes, tap "Select" and choose the notes to merge. Tap "Merge", enter a name for the new note and arrange the content order.
Warning: this action cannot be undone.

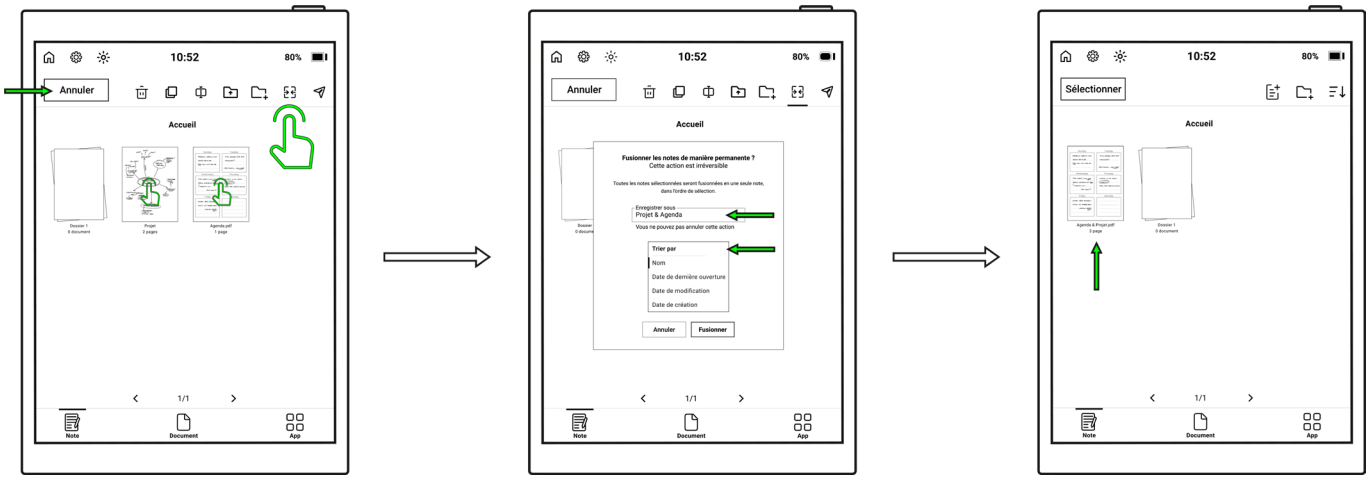

9. Sort items

Tap "Sort" and choose a sorting criterion:
- Name
- Type
- Last opened date
- Modification date
- Creation date


Tap the desired criterion to display your notes in that order.

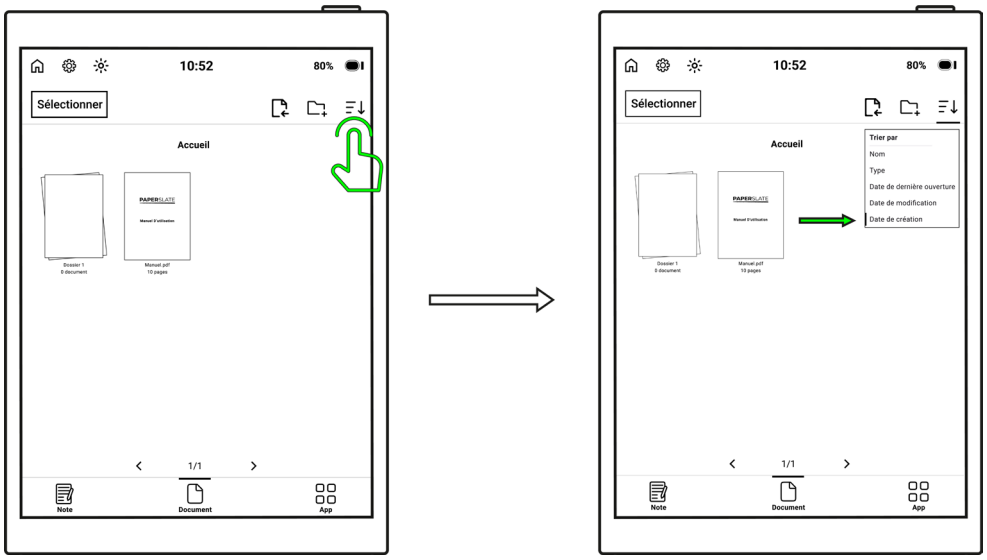

10. Export a document

After completing Google Play setup, use the export shortcuts to send a PDF.

Tap "Select" and choose the document. Tap "Export" and enter the file name. Choose one of two destinations:
- Drive: the PDF appears in Google Drive Home.
- Gmail: choose the recipient’s email address.

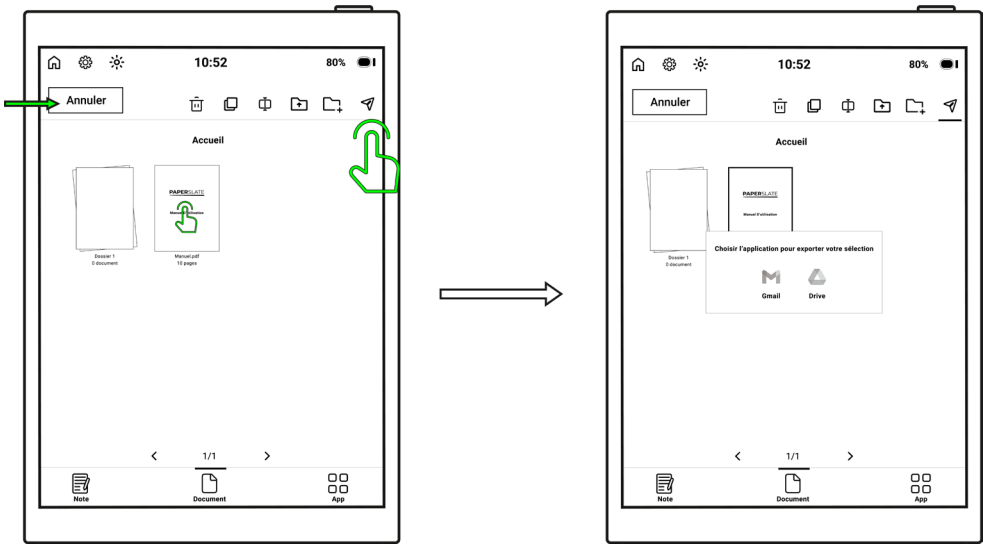


11. Transcribe and export a note

After completing Google Play setup, tap "Select" and choose the note. Tap "Export" and enter a file name. Choose one of three output formats:
- Handwritten (PDF): your original handwritten note as a PDF.
- Transcribed (PDF): handwriting is converted to text by the recognition function and exported as a PDF, which can also be annotated.
- Transcribed (Word): handwriting is converted to text and exported as a Word (.docx) file.

Transcription when exporting to PDF or Word supports:
- Text
- Tables
- Flowcharts
- Mind maps
- Timelines
- Mathematical formulas
- Bar charts
- Pie charts

Then choose one of three destinations:
- Drive: the note appears in Google Drive Home as a PDF.
- Gmail: choose the recipient’s email address.
- Import: add the PDF directly to the Documents section.

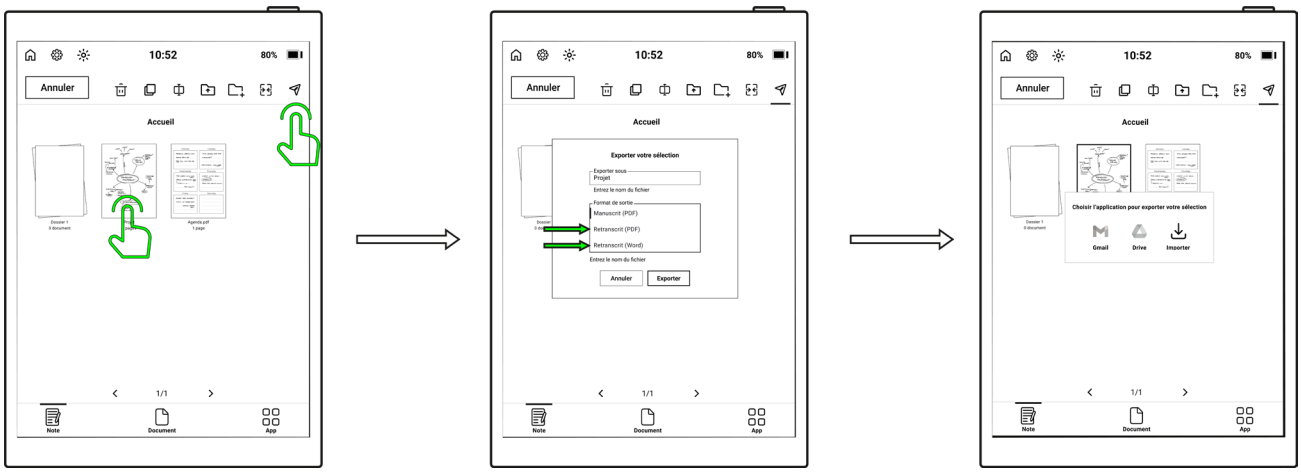

Tip: hidden layers are excluded from the exported note. This lets you share only selected information from the same note.

VII. Applications

1. Download an application

After setting up Google Play, open Google Play Store and download the application you want.


Warning: not all applications are optimised for E-ink screens, especially those with many animations. Work and office applications are recommended for a focused, distraction-free experience.

2. Leave an application

With the application open, tap "Home" at the top left to return to the main menu.

3. Import documents

After downloading files through your applications, follow the illustrated steps below.

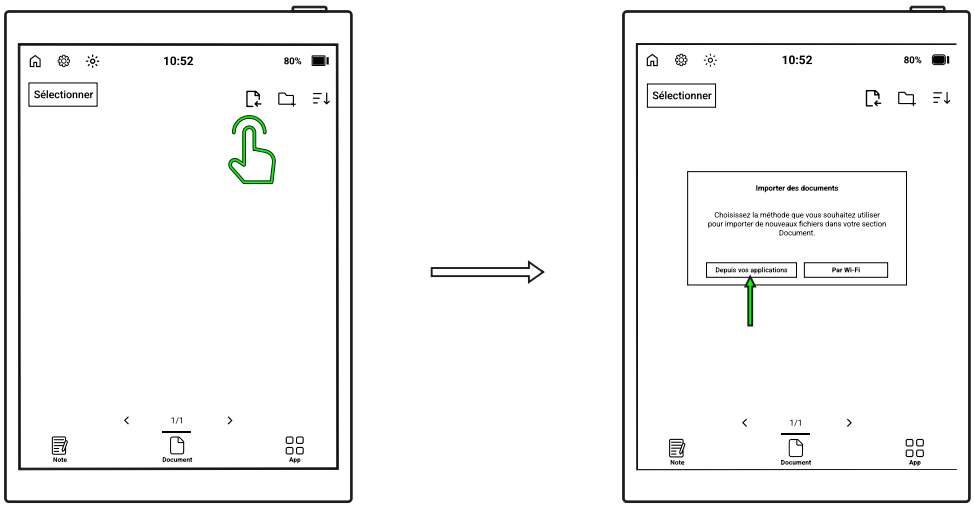

4. Export documents

When selecting documents from an application, the /Annotations folder opens with PDFs containing flattened annotations. To find the original PDFs, open /Documents in File Manager. This lets you use an annotated copy while keeping an editable version on your device.

5. Close an application

Close applications regularly to improve battery life. You can:
- Press and hold an application for 2 seconds, then tap "Close".
- Open Settings > Task Manager and close the applications you want.

6. App visibility

Press and hold an application for 2 seconds, then tap "Display". Choose which applications to show or hide in the App section.

7. Uninstall an application

To uninstall an application, press and hold it for 2 seconds,

then tap "Uninstall".

VIII. Settings

Open settings in either of these ways:
- Tap the Gear icon at the top right.
- Open the App section and tap Settings.

1. Front light (Notando Pro)

Adjust the cool and warm tones of the front light by tapping the Sun icon at the top right or opening the device display settings.
For longer battery life, turn the light off during the day when ambient light is sufficient. This extends device use while maintaining reading comfort.

2. Networks

a. Wi-Fi

1) Open the App menu and go to Settings.
2) Select Networks, then Wi-Fi.
3) Select a network and enter its password.

Important: when connected, "Connected" appears below the network name and Wi-Fi bars appear at the top right. If only "Saved" appears, tap the network, remove the saved connection settings and reconnect with the correct password.

You are now connected to Wi-Fi.


b. Bluetooth

1) Open the App menu and go to Settings.
2) Select Networks, then Bluetooth.
You can connect Bluetooth devices, including wireless keyboards.

3. Power

Use the power button to put the device to sleep, turn it off or restart it:

Sleep: briefly press the power button.
Power off: hold the button for 3 seconds, then select "Power off".
Restart: hold the button for 3 seconds, then select "Restart".

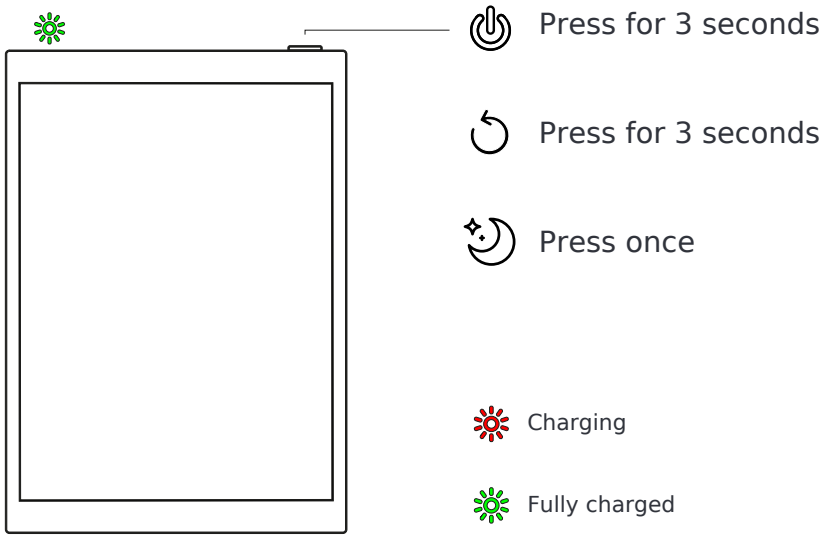

a. Sleep timer

Set the inactivity period after which the screen goes to sleep to save battery power.

b. Power-off timer

Set the inactivity period after which the device turns off automatically.

4. Display

a. Refresh

Refresh clears residual E-ink traces from previous screens. Set how frequently the screen refreshes based on the number of actions performed. Adjust this setting for your preferred visual comfort.

b. Front light

For longer battery life, turn the front light off

during the day when ambient light is sufficient. This extends use while maintaining reading comfort. Notando Pro lets you adjust cool and warm light tones.

5. Language and keyboard

Select the device language from the options available in Settings. Two keyboard styles are available, along with options such as automatic typing, word suggestions and AZERTY or QWERTY layouts.

6. Date and time

Set the date and time automatically or manually. Automatic mode synchronises time over the network; manual mode lets you adjust the date and time yourself. You can also select the time zone for your location.

7. Password

Set a six-digit password to improve device security.

Warning: keep your password safe. If it is lost, all device data will be permanently lost when restoring access.

8. Task Manager

Close one or more running applications, or all of them, to improve performance and battery life.

9. Stylus

Personalise the stylus side button. Available options include the lasso eraser for removing an area and the highlighter. Further functions are planned for future updates.

10. Device

a. Device information

View the device model, system version, available storage and battery status to help manage performance and battery life.

b. Update

Tap "Update" to check whether your device is up to date. If an update is available, ensure the battery is at least 20% charged before installation. For update information, contact info@ark-europe.com.

c. Reset

Restore the device to its factory settings. Warning: this deletes all saved data. Back up important files before continuing.

d. Google Play

Set up access to Google Play Store and enable the integrated Gmail and Google Drive shortcuts for managing and sharing documents.

1) Connect to Wi-Fi and open Settings > Device > Google Play.
2) Follow these steps:
- Enable Google Play.
- Leave the device on for 20 minutes. Hold the power button for 3 seconds and select Restart.
- Open Settings > Device > Google Play and tap "Select".
- Sign in to your Google account.

- Hold the field for 2 seconds: "ID Android...", then tap "Paste".
- Complete the CAPTCHA and tap "Register".
3) Leave the device on for approximately 1 hour, then hold the power button for 3 seconds and select Restart.
4) Open Google Play Store from the applications menu.

IX. Warranty

Manufacturer: A.R.K. COMMERCIAL SERVICES S.R.L.
Address: Via Bisceglie 68, 20152 Milano MI, Italia

Notando products are covered by a two-year legal guarantee from the date of purchase for manufacturing defects or lack of conformity. In the event of a covered defect, the product will be repaired or replaced under the applicable guarantee terms.

Warranty conditions:
• Damage caused by misuse, improper handling, normal wear, unauthorised modifications, impacts, drops or water contact is excluded, except where covered by the product’s certified waterproof specifications.
• Proof of purchase is required to claim under the guarantee.
• Covered repairs or replacements are free of charge under the applicable guarantee terms. Statutory consumer rights remain unaffected.

Contact and support:
For assistance, claims or warranty information, contact info@ark-europe.com.

X. EU Declaration of Conformity

Manufacturer: A.R.K. COMMERCIAL SERVICES S.R.L.
Address: Via Bisceglie 68, 20152 Milano MI, Italia

A.R.K. COMMERCIAL SERVICES S.R.L. declares that the products contained in the packaging comply with the essential requirements and relevant provisions of the applicable EU directives and regulations, including:
• Directive 2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility (EMC)
• Directive 2014/35/EU: Low Voltage Electrical Equipment Safety
• Directive 2011/65/EU: Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

The integrated batteries comply with section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria, ensuring their safety for transport.

To obtain the full EU Declaration of Conformity, contact info@ark-europe.com.

notando

SCRIVI. LEGGI. CREA.

Notando Pro

Manuale utente

ENGLISH / ITALIANO

Le schermate sono illustrative. I nomi dei menu possono variare in base alla versione software e alla lingua selezionata.

info@ark-europe.com

Indice

IT / 1–5

I. Introduzione: benvenuto in Notando 50

1. Prendere appunti in modo intuitivo 50

2. Annotazioni e collaborazione semplificate 50

3. Applicazioni e connettività 50

II. Per iniziare 51

1. Contenuto della confezione 51

    a. Taccuino digitale 51

    b. Penna Premium 51

    c. Accessori inclusi 52

2. Accendere Notando 52

3. Configurazione iniziale 52

    a. Connessione al Wi-Fi 52

    b. Configurare Google Play 53

III. Utilizzare la penna 54

1. Utilizzo 54

2. Sostituire la punta della penna 55

IV. Prendere appunti 56

1. Creare una nuova nota 56

2. Salvare una nota 56

3. Gestire le pagine 57

Indice

IT / 2–5

a. Aggiungere una pagina vuota 57

b. Eliminare la pagina attiva 57

c. Riordinare le pagine 58

d. Aggiungere uno sfondo 58

4. Scegliere lo strumento di scrittura 59

5. Scegliere lo spessore 59

6. Cancellare 60

a. Scegliere la modalità di cancellazione 60

b. Cancellare il livello attivo 60

c. Cancellare tutti i livelli 61

7. Forme geometriche 61

8. Scrivere con la tastiera 62

9. Livelli 62

a. Aggiungere un livello 62

b. Nascondere un livello 63

c. Rinominare un livello 63

d. Riordinare i livelli 63

e. Selezionare uno o più livelli 64

10. Esportare una nota 64

V. Annotare i documenti 65

Indice

IT / 3–5

1. Importare i documenti 65

    a. Importare tramite Wi-Fi 65

    b. Importare tramite le applicazioni 65

    c. Importare tramite cavo USB 66

2. Salvare un documento 66

3. Aggiungere pagine 67

4. Scegliere lo strumento di scrittura 67

5. Scegliere lo spessore 68

6. Scegliere la modalità di cancellazione 68

7. Segnalibri 69

    a. Aggiungere un segnalibro 69

    b. Menu dei segnalibri 69

8. Indice del documento 70

9. Cercare una parola 70

10. Zoom 71

11. Visualizzazione a doppia pagina 71

12. Esportare un documento 72

VI. Organizzare note e documenti 73

1. Creare una cartella vuota 73

2. Creare una cartella da una selezione 73

Indice

3. Selezionare gli elementi 74

4. Eliminare gli elementi selezionati 74

5. Spostare gli elementi selezionati 75

6. Duplicare un elemento 75

7. Rinominare un elemento 76

8. Unire più note 76

9. Ordinare gli elementi 77

10. Esportare un documento 78

11. Trascrivere ed esportare una nota 79

VII. Applicazioni 80

1. Scaricare un’applicazione 80

2. Uscire da un’applicazione 80

3. Importare i documenti 80

4. Esportare i documenti 80

5. Chiudere un’applicazione 81

6. Visualizzazione delle app 81

7. Disinstallare un’applicazione 81

VIII. Impostazioni 82

1. Luce frontale (Notando Pro) 82

2. Reti 82

Indice

IT / 5–5

a. Wi-Fi 82

b. Bluetooth 82

3. Alimentazione 83

a. Timer di sospensione 83

b. Timer di spegnimento 83

4. Schermo 83

a. Aggiornamento dello schermo 83

b. Luce frontale 83

5. Lingua e tastiera 84

6. Data e ora 84

7. Password 84

8. Gestione attività 84

9. Penna 84

10. Dispositivo 85

a. Informazioni sul dispositivo 85

b. Aggiornamento 85

c. Ripristino 85

d. Google Play 85

IX. Garanzia 86

X. Dichiarazione di conformità UE 86

I. Introduzione: benvenuto in Notando

Notando Pro è uno strumento digitale versatile, progettato per trasformare il modo in cui lavori e organizzi le tue idee. Il design moderno e le funzionalità avanzate lo rendono un valido alleato per chi cerca efficienza e semplicità.

1. Prendere appunti in modo intuitivo

Notando facilita la presa di appunti grazie ai livelli e al riconoscimento della scrittura a mano. La penna multifunzione inclusa offre una scrittura naturale, fluida e precisa. Questi strumenti ti aiutano a strutturare le idee e a raccogliere i pensieri con semplicità, ovunque ti trovi.

2. Annotazioni e collaborazione semplificate

Annota, commenta e modifica i file PDF con la visualizzazione a pagina singola o doppia e aggiungi nuove pagine ai documenti. Questi strumenti rendono la collaborazione intuitiva, sia per un progetto complesso sia per firmare un contratto.

3. Applicazioni e connettività


Come dispositivo Android, Notando supporta Google Play Store e numerose applicazioni. Trasferisci i documenti tramite Wi-Fi, usa i collegamenti a Google Drive o Gmail ed esporta i file in formati come PDF e Word. Notando si integra nel tuo ambiente digitale per migliorare la produttività quotidiana.

Questo manuale ti aiuta a sfruttare al meglio Notando Pro, uno strumento pensato per sostenere la tua creatività e produttività.


II. Per iniziare

1. Contenuto della confezione

Taccuino digitale

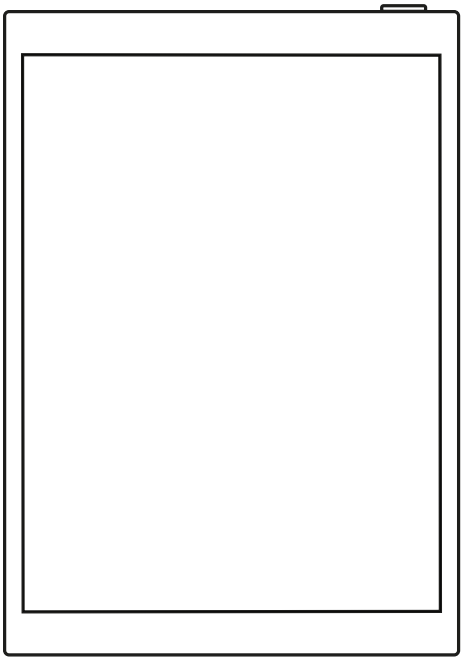


Penna Premium

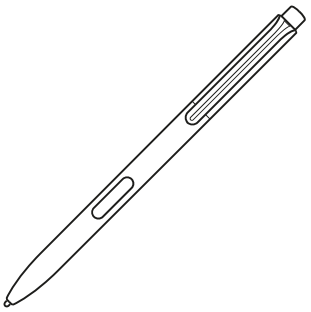

- Penna Notando
- Punta morbida

(3 mesi di utilizzo)

Accessori

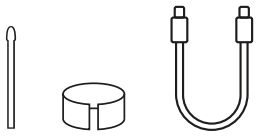

- Punta resistente
- Pinzetta
- Cavo USB-C

a. Taccuino digitale

Notando Pro: schermo E-ink da 10 pollici con finitura opaca. Corpo leggero e robusto da 430 g. Memoria interna da 64 GB, espandibile con una scheda microSD fino a 256 GB. Luce frontale regolabile con tonalità calde e fredde e resistenza all’acqua certificata IPX8. Autonomia di circa una settimana con utilizzo quotidiano.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, contatta info@ark-europe.com.

b. Penna Premium

- Design ergonomico per una presa confortevole.
- 4.096 livelli di sensibilità alla pressione per una scrittura precisa.
- Punta morbida con effetto matita per appunti e disegni fluidi e silenziosi.


La punta morbida ha una durata indicativa di tre mesi.
- La gomma integrata consente correzioni rapide; il pulsante configurabile permette di personalizzare la penna.

c. Accessori inclusi

- Punta resistente con effetto penna: ricambio per prolungare l’utilizzo della penna.
- Pinzetta: consente di rimuovere e sostituire le punte in sicurezza.
- Cavo USB-C da 1 metro: per la ricarica e il trasferimento dati. Usa un alimentatore USB compatibile da 5 V / 2 A. Alimentatore non incluso; USB Power Delivery non supportato.

2. Accendere Notando

Individua il pulsante di accensione sul bordo superiore del tablet. Tienilo premuto per 3 secondi.

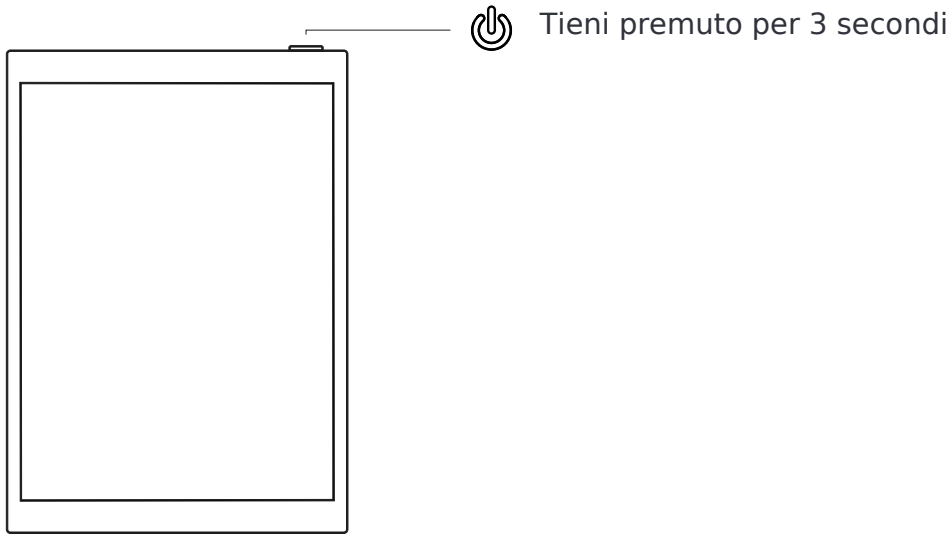

3. Configurazione iniziale

L’interfaccia Notando comprende tre menu principali, accessibili dalla barra nella parte inferiore dello schermo:

- Note: per scrivere e organizzare le idee.
- Document: per importare, annotare e organizzare i file PDF.
- App: per accedere alle applicazioni, alle impostazioni e al gestore file.

a. Connessione al Wi-Fi

1) Apri il menu App e accedi a Impostazioni.
2) Seleziona Reti, poi Wi-Fi.
3) Scegli la rete e inserisci la password.

Importante:
Quando la connessione è attiva, sotto il nome della rete compare "Connesso" e in alto a destra appare l’icona Wi-Fi. Se la password è errata, compare solo "Salvato". In questo caso:
- Tocca il nome della rete.
- Elimina le impostazioni di connessione salvate.
- Ripeti la procedura con la password corretta.
Ora sei connesso al Wi-Fi.

b. Configurare Google Play


1) Vai in Impostazioni > Alimentazione e disattiva i timer di spegnimento automatico e sospensione.
2) Connettiti al Wi-Fi, poi vai in Impostazioni > Dispositivo > Google Play.
3) Segui questi passaggi:
- Abilita Google Play.
- Lascia il dispositivo acceso per 20 minuti. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, poi seleziona Riavvia.
- Vai in Impostazioni > Dispositivo > Google Play e tocca "Seleziona".
- Accedi al tuo account Google.

- Tieni premuto il campo per 2 secondi: "ID Android...", poi tocca "Incolla".
- Completa il CAPTCHA e tocca "Registra".
4) Lascia il dispositivo acceso per circa 1 ora, poi tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e seleziona Riavvia.
5) Apri Google Play Store dal menu delle applicazioni.

III. Utilizzare la penna

1. Utilizzo

La penna Notando unisce semplicità e versatilità con tre funzioni principali: scrittura, cancellazione e un’azione aggiuntiva configurabile.

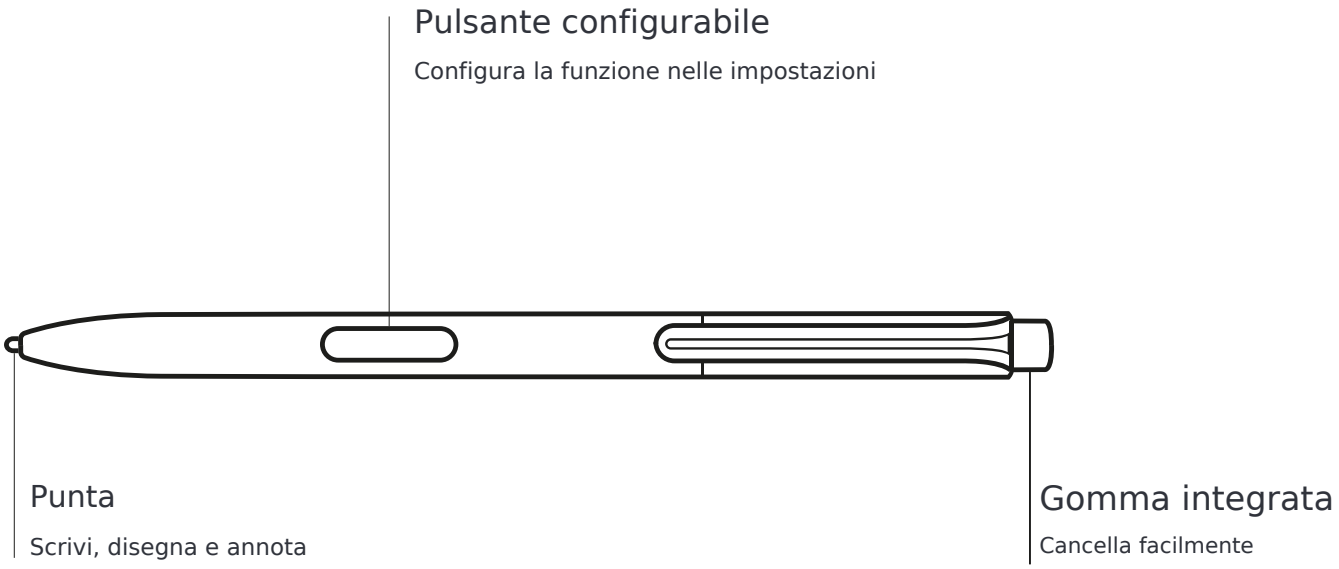

Scrittura: la penna è dotata di una punta morbida con effetto matita per appunti e disegni naturali. Con un uso normale, la punta dura circa tre mesi. Gli accessori includono una punta resistente con effetto penna e una pinzetta per la sostituzione. Consulta il disegno nella pagina seguente.


Cancellazione: usa sullo schermo la gomma posta all’estremità posteriore della penna per cancellare con precisione, come con una gomma tradizionale.

Pulsante configurabile: personalizza il pulsante laterale in base alle tue esigenze. Per configurarlo:

Apri il menu App, accedi a Impostazioni e seleziona Penna. Scegli un’azione, ad esempio evidenziare o cancellare un’area.

2. Sostituire la punta della penna

1) Afferra la base della punta con la pinzetta ed estraila.

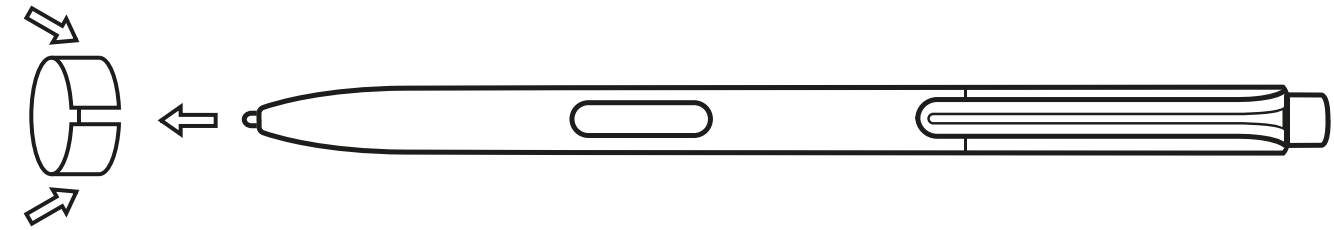


2) Inserisci la nuova punta.



IV. Prendere appunti


1. Creare una nuova nota

1) Apri il menu Note nella parte inferiore.
2) Tocca il pulsante Nuova nota.
3) Inizia a scrivere.

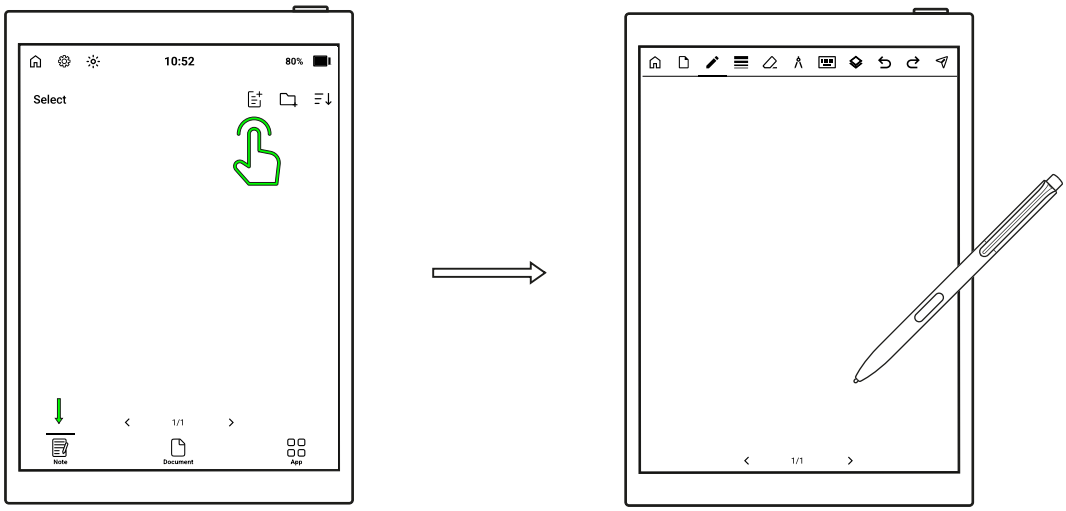

2. Salvare una nota


Tocca "Home" per scegliere il nome della nota e la cartella in cui salvarla.

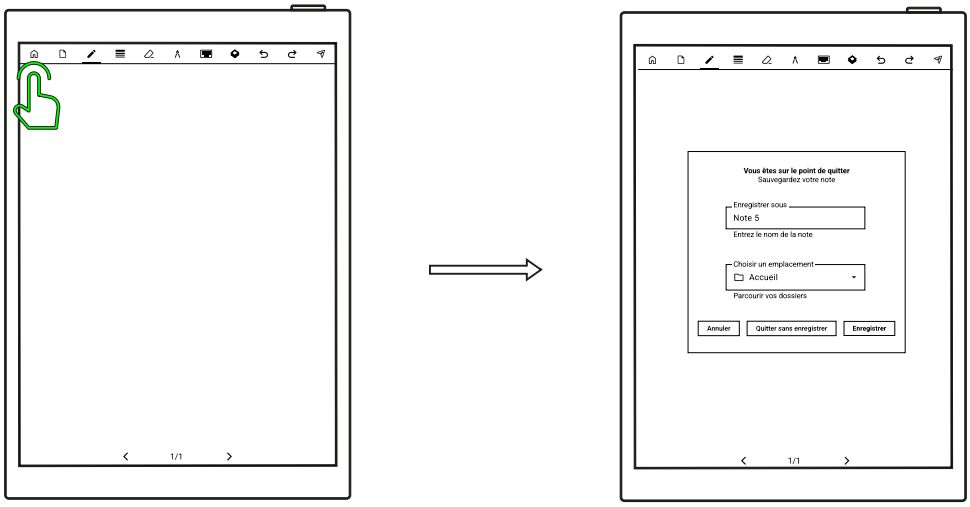

Importante: l’esportazione non salva automaticamente la nota.


Ricorda di salvare la nota dopo averla esportata.

3. Gestire le pagine

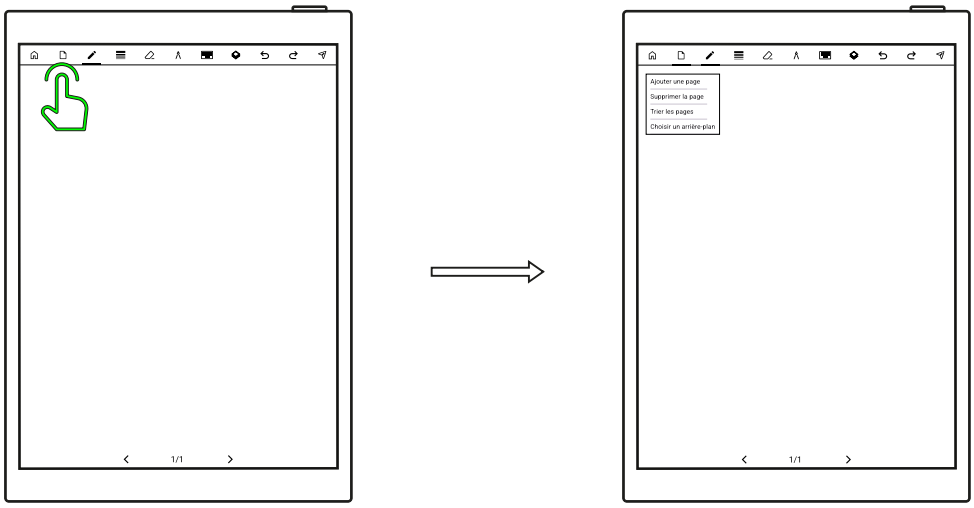

a. Aggiungere una pagina vuota

Tocca "Pagina", poi "Aggiungi pagina" per inserire una pagina vuota.
Suggerimento: tocca la freccia destra in basso per cambiare pagina. Se sei sull’ultima pagina, ne viene creata automaticamente una nuova.

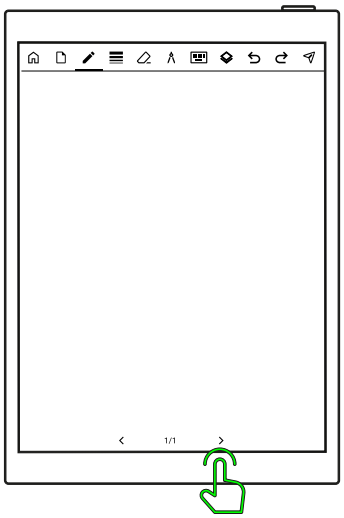


b. Eliminare la pagina attiva

Tocca "Pagina", poi "Elimina pagina" per rimuovere la pagina attiva.
Attenzione: questa operazione è irreversibile.


c. Riordinare le pagine

Tocca "Pagina", poi "Ordina pagine". Usa le frecce nel pannello per riordinare le pagine. Tocca un’altra area dello schermo per chiudere il pannello.

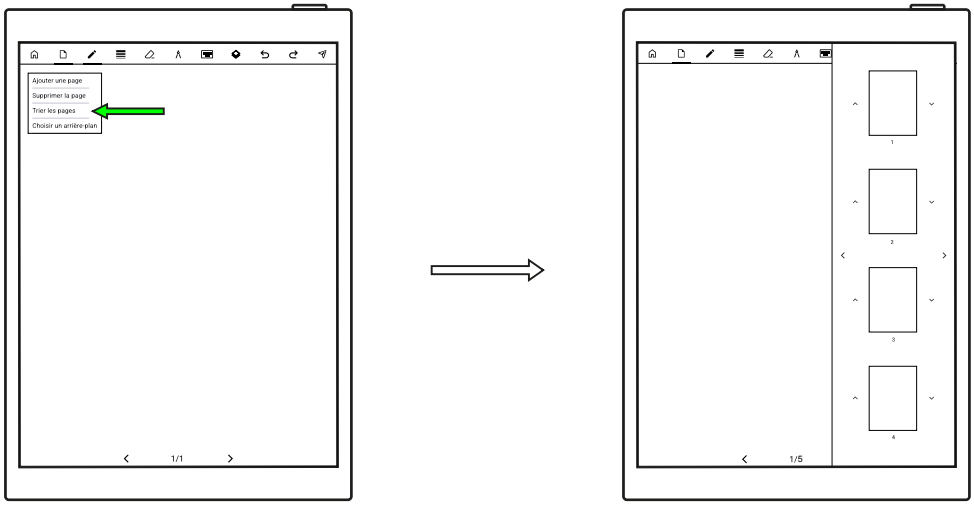

d. Aggiungere uno sfondo


Tocca "Pagina", poi "Scegli sfondo". Seleziona dal menu lo sfondo più adatto alle tue esigenze.

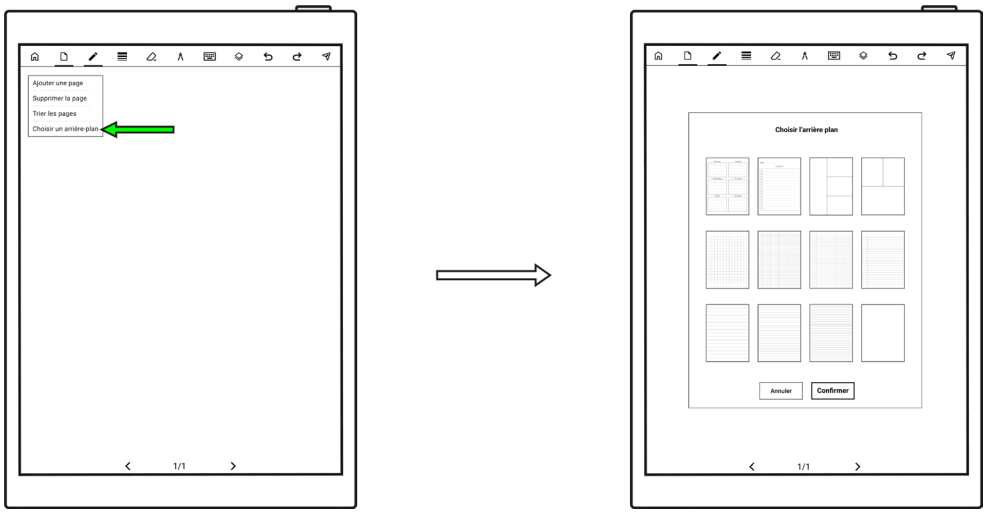

Suggerimento: per modificare lo sfondo, apri "Livello" e seleziona "Sfondo". Puoi cancellare o aggiungere elementi. Per nasconderlo, tocca l’icona Occhio accanto al livello Sfondo.

4. Scegliere lo strumento di scrittura


Tocca "Scrivi" e scegli uno dei quattro strumenti: Pennarello, Penna, Matita o Evidenziatore.

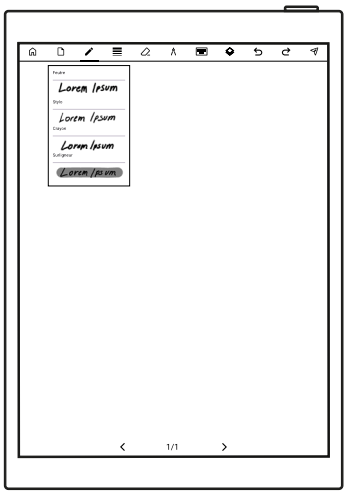


Suggerimento: puoi assegnare l’evidenziatore al pulsante della penna in Impostazioni > Penna.

5. Scegliere lo spessore

Tocca "Spessore" e seleziona lo spessore del tratto desiderato.
Nota: la configurazione automatica dello spessore predefinito è prevista in un aggiornamento futuro.

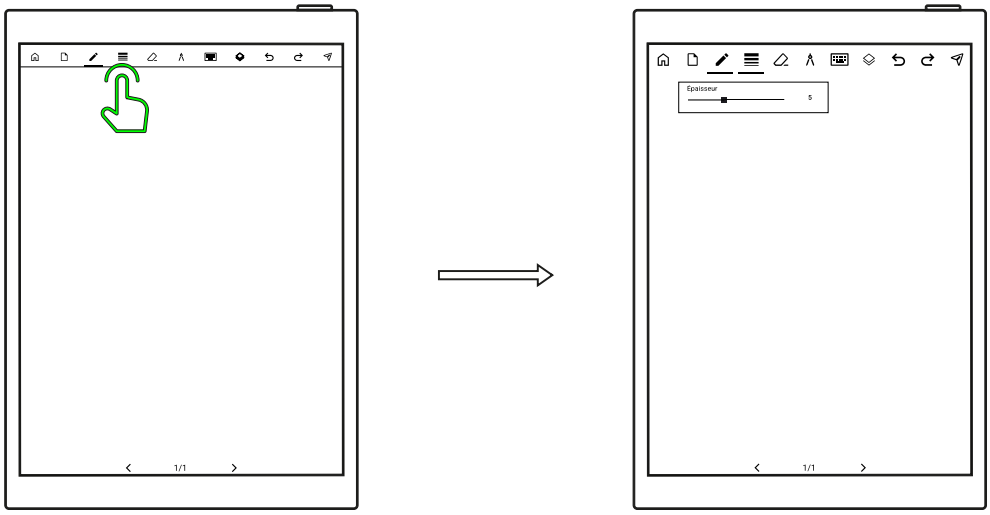


6. Cancellare

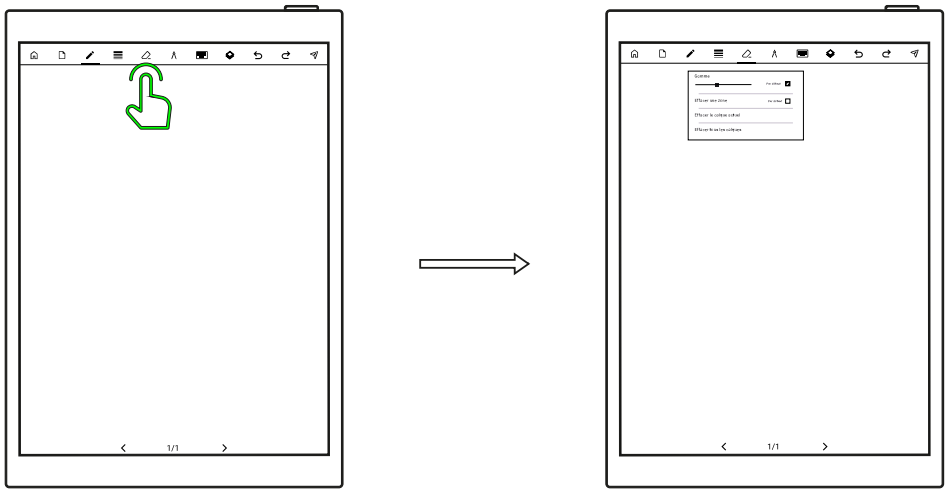

a. Scegliere la modalità di cancellazione

Tocca "Gomma" e seleziona la gomma standard, simile a quella della penna, oppure la cancellazione di un’area, disponibile anche tramite il pulsante configurabile della penna.

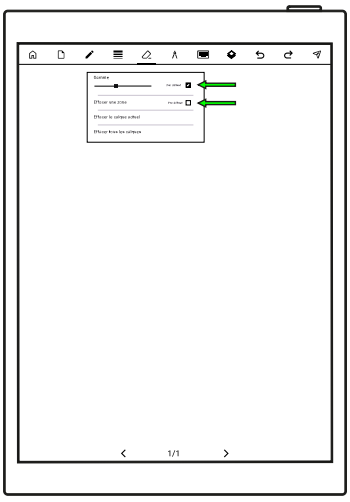


b. Cancellare il livello attivo

Tocca "Gomma", poi "Cancella livello attivo" per rimuoverne il contenuto. Questa opzione è disponibile anche nel menu Livelli.
Per identificare il livello attivo, apri "Livello": l’elemento selezionato è indicato da una linea nera sul bordo sinistro.

c. Cancellare tutti i livelli

Tocca "Gomma", poi "Cancella tutti i livelli". Il contenuto di tutti i livelli viene rimosso, con la possibilità di mantenere o eliminare lo sfondo.


7. Forme geometriche

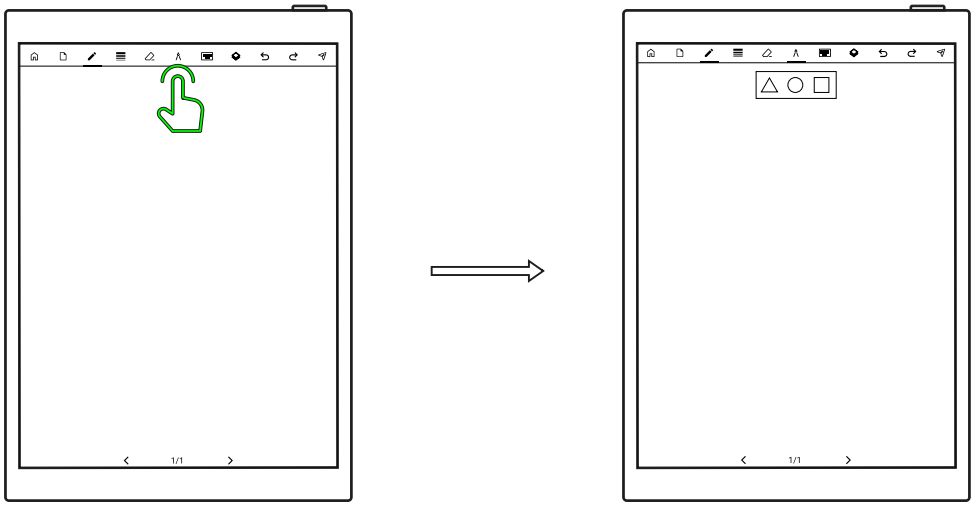

Tocca "Forme geometriche" e scegli un cerchio, un quadrato o un triangolo da inserire nella nota. Usa il dito o la penna per:
- Ridimensionare la forma: trascina un angolo, indicato da un quadratino.
- Modificare solo larghezza o altezza: trascina un bordo.
- Spostare la forma: trascinala dall’interno alla posizione desiderata.
- Chiudere lo strumento: tocca un’altra area dello schermo.


8. Scrivere con la tastiera

Tocca "Tastiera", inserisci il testo e conferma. Usa il dito o la penna per:
- Ridimensionare la selezione: trascina un angolo.
- Modificare solo larghezza o altezza: trascina un bordo.
- Spostare la selezione: trascinala dall'interno alla posizione desiderata.
- Chiudere lo strumento: tocca un'altra area dello schermo.

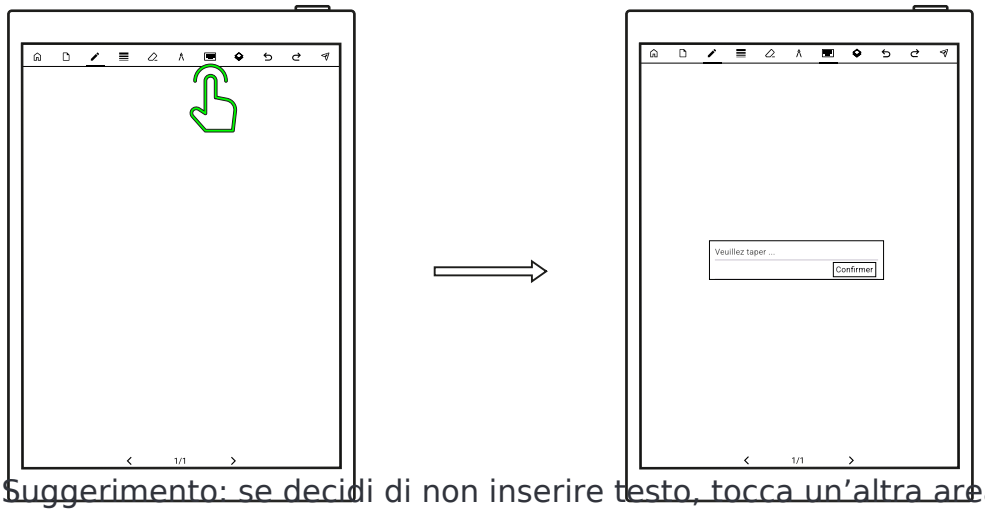

Suggerimento: se decidi di non inserire testo, tocca un'altra area dello schermo per chiudere lo strumento.

9. Livelli

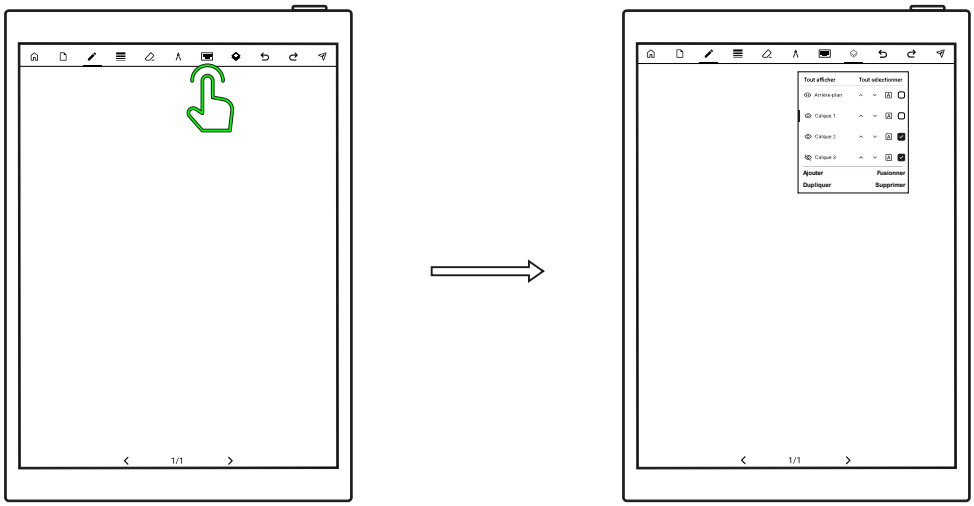


a. Aggiungere un livello

Tocca "Livello", poi "Aggiungi".
Nota: puoi aggiungere fino a quattro livelli.

b. Nascondere un livello

Tocca "Livello", poi l’icona Occhio a sinistra del nome. L’occhio aperto indica che il livello è visibile; l’occhio barrato indica che è nascosto.

Suggerimento: i livelli nascosti non vengono inclusi nell’esportazione. Puoi così lavorare su un’unica nota condividendo solo le informazioni desiderate.

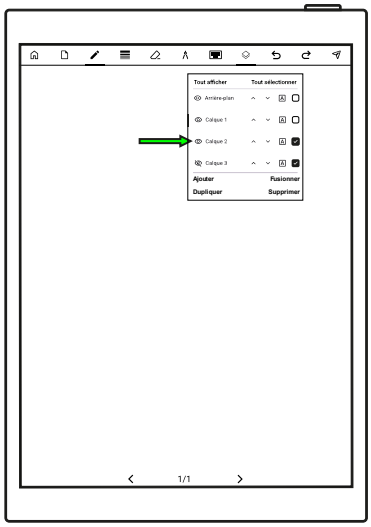

c. Rinominare un livello

Tocca il pulsante "A" accanto al livello, inserisci il nuovo nome e conferma.


Suggerimento: se decidi di non inserire testo, tocca un’altra area dello schermo per chiudere lo strumento.

d. Riordinare i livelli

Usa le frecce associate a ciascun livello per modificarne l’ordine.


e. Selezionare uno o più livelli

Usa la casella a destra di ciascun livello per selezionarne uno o più. Poi usa i pulsanti corrispondenti per:
- Duplicare un livello selezionato.
- Eliminare i livelli selezionati, escluso lo sfondo.
- Unire i livelli selezionati.

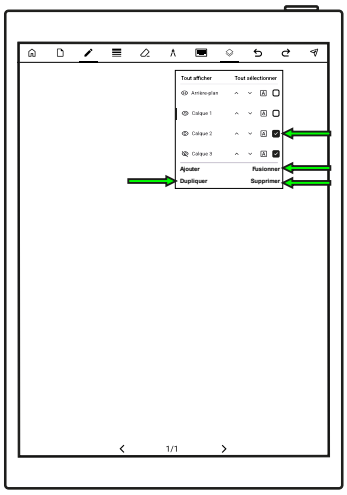

10. Esportare una nota

Dopo aver configurato Google Play, usa i collegamenti di esportazione per inviare la nota in PDF.
Tocca "Esporta" e inserisci il nome del file. Scegli una delle tre destinazioni:
- Drive: il PDF compare nella sezione Home di Google Drive.
- Gmail: scegli l’indirizzo email del destinatario.
- Importa: aggiungi il PDF direttamente alla sezione Documenti.
Suggerimento: i livelli nascosti sono esclusi dall’esportazione, così puoi condividere solo le informazioni desiderate.

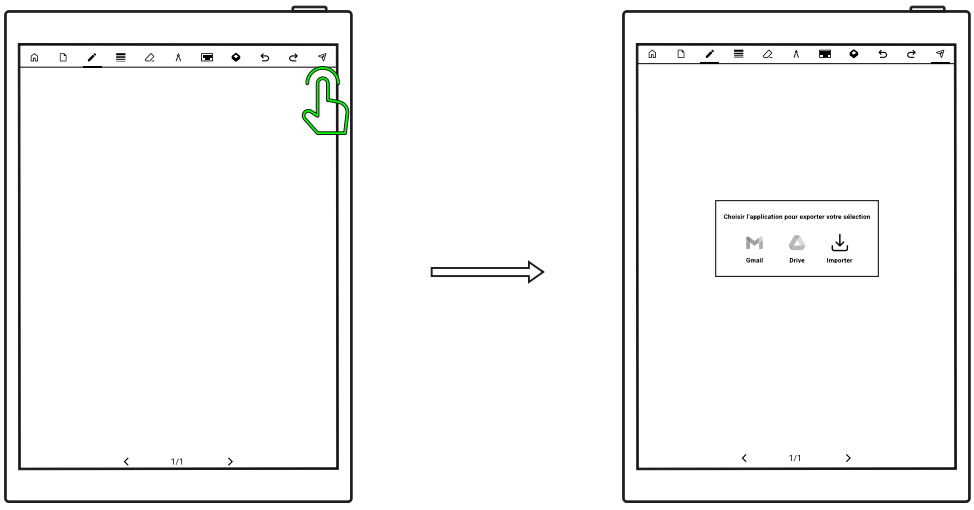


V. Annotare i documenti

Le annotazioni consentono di lavorare direttamente sui file PDF. Puoi tornare in qualsiasi momento sulle annotazioni per modificarle o ampliarle e aggiungere pagine di note ai documenti.

1. Importare i documenti


a. Importare tramite Wi-Fi

1) Connettiti al Wi-Fi e tocca Importa.
2) Scansiona il codice QR o inserisci l'URL nel browser.
3) Importa o esporta i documenti dal telefono o dal computer.

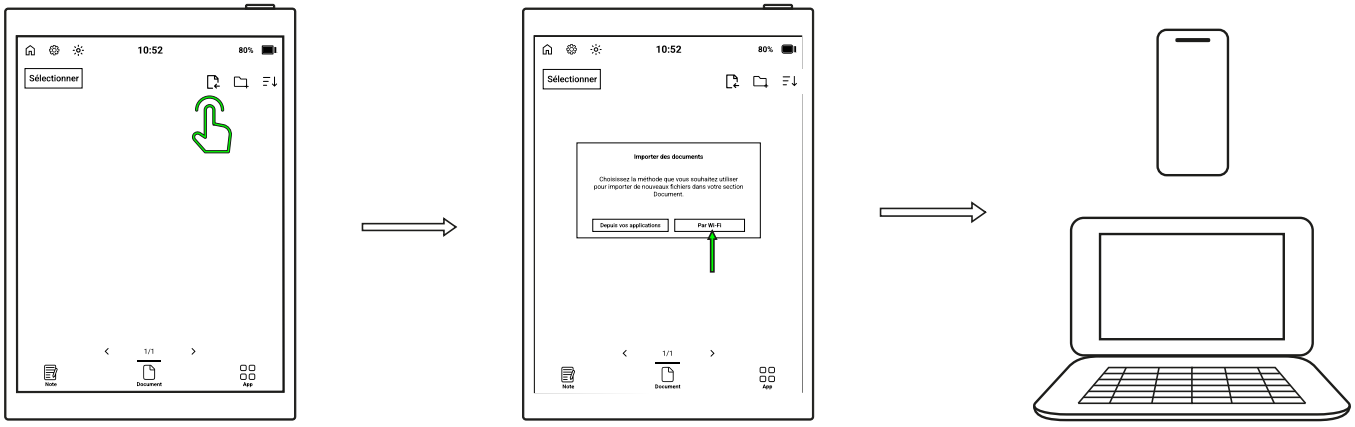

b. Importare tramite le applicazioni

Dopo aver scaricato i file dalle applicazioni, segui i passaggi illustrati qui sotto.

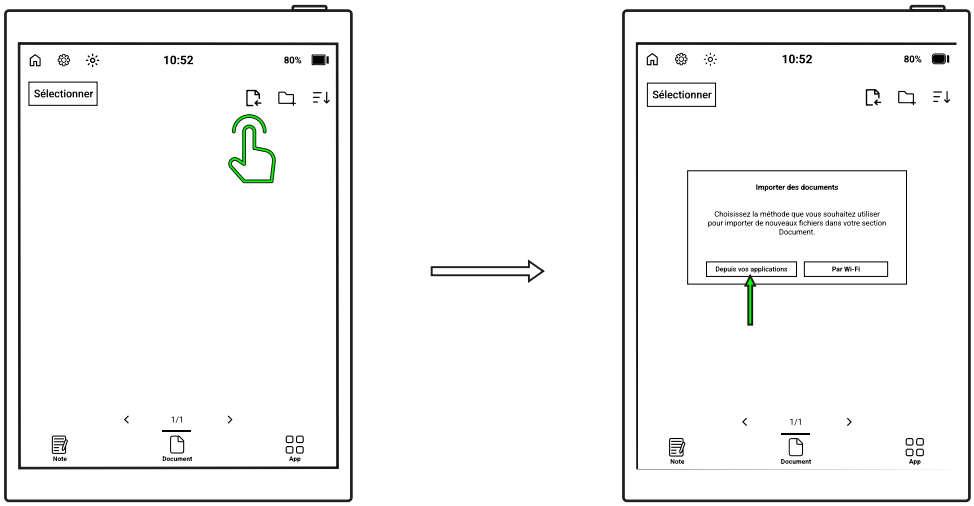


c. Importare tramite cavo USB

Collega il dispositivo a un computer con un cavo USB adatto. Per alcuni computer può essere necessario un cavo da USB-A a USB-C per una connessione affidabile.


2. Salvare un documento

Tocca "Home" per scegliere il nome del documento e la cartella di salvataggio. Rendere il documento disponibile alle applicazioni crea una copia esportabile con annotazioni incorporate nella cartella /Annotations, accessibile dal Gestore file.
Il PDF originale, senza annotazioni, resta nella cartella /Documents. Puoi così conservare una copia annotata esportabile e una versione ancora modificabile sullo stesso dispositivo.

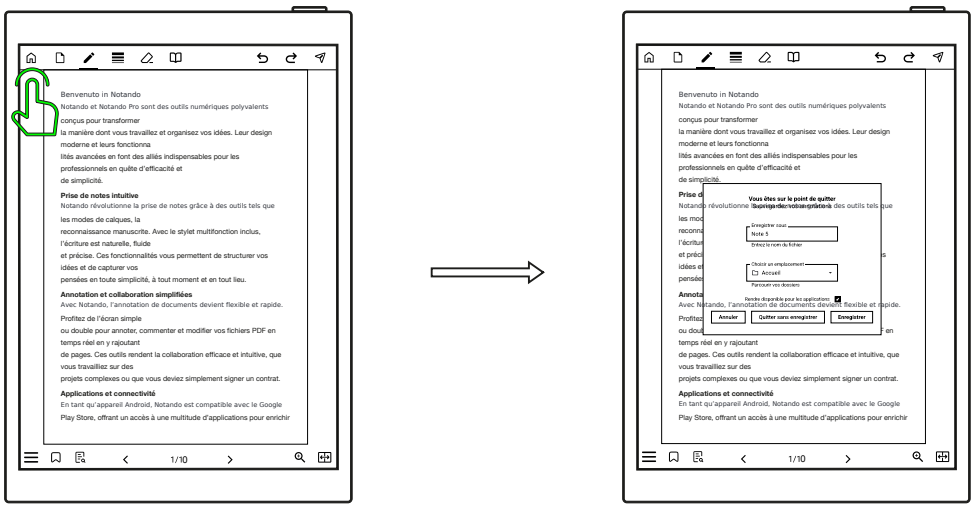


3. Aggiungere pagine

Per aggiungere una pagina di note a un PDF, tocca "Pagina", poi "Aggiungi pagina di note". Puoi scegliere uno sfondo durante la creazione. È possibile eliminare solo le pagine di note aggiunte: apri la pagina interessata, tocca "Pagina" e seleziona l’opzione di eliminazione.

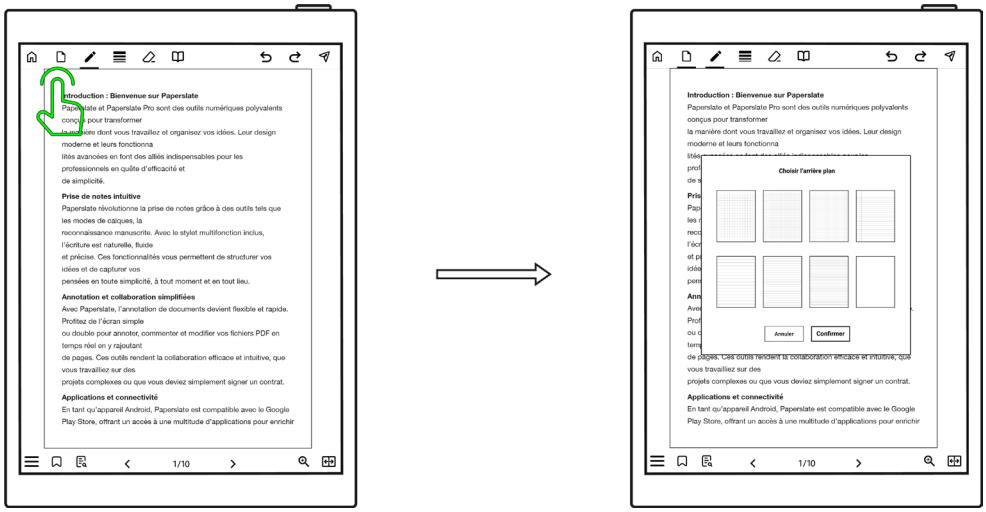

4. Scegliere lo strumento di scrittura

Tocca "Scrivi" e scegli Pennarello, Penna, Matita o Evidenziatore.
Suggerimento: assegna l’evidenziatore al pulsante della penna in Impostazioni > Penna.
Suggerimento: aggiungere un’annotazione crea automaticamente un segnalibro sulla pagina.

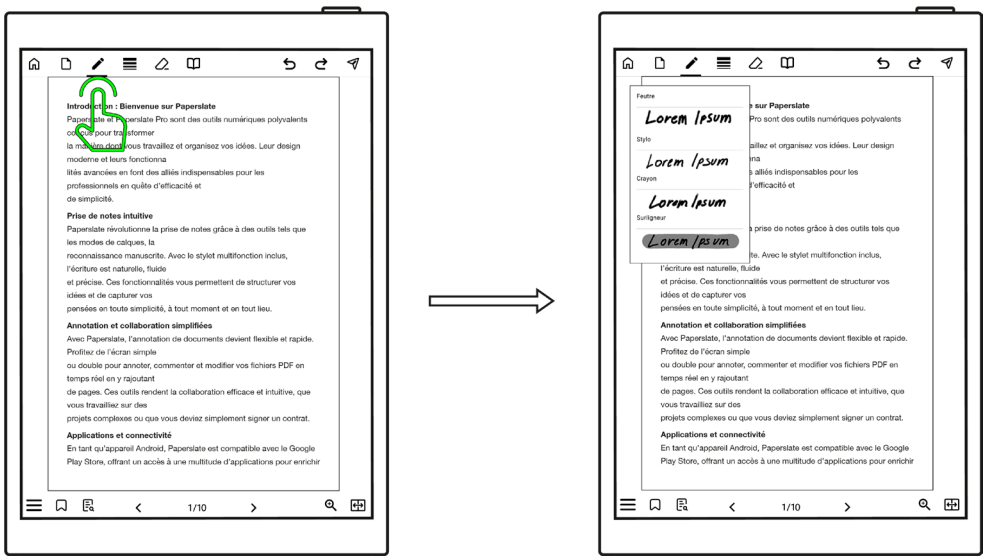


5. Scegliere lo spessore

Tocca "Spessore" e seleziona lo spessore desiderato.
Nota: la configurazione automatica dello spessore predefinito è prevista in un aggiornamento futuro.

6. Scegliere la modalità di cancellazione


Tocca "Gomma" e scegli la gomma standard, simile a quella della penna, oppure la cancellazione di un’area, disponibile anche tramite il pulsante configurabile.
Suggerimento: assegna la cancellazione di un’area in Impostazioni > Penna.

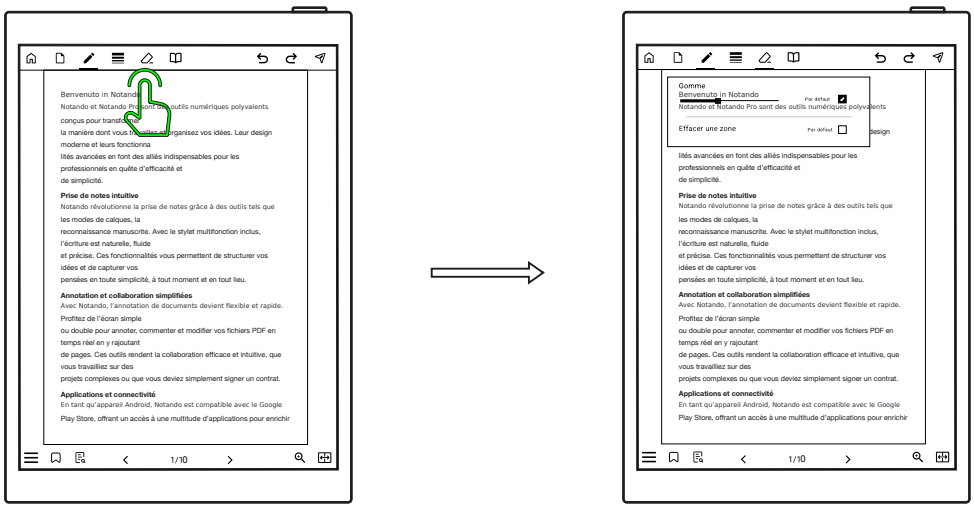

7. Segnalibri


a. Aggiungere un segnalibro

Puoi aggiungere un segnalibro automaticamente, annotando la pagina, oppure manualmente, toccando il pulsante dedicato. Le pagine contrassegnate sono accessibili dal menu descritto qui sotto.

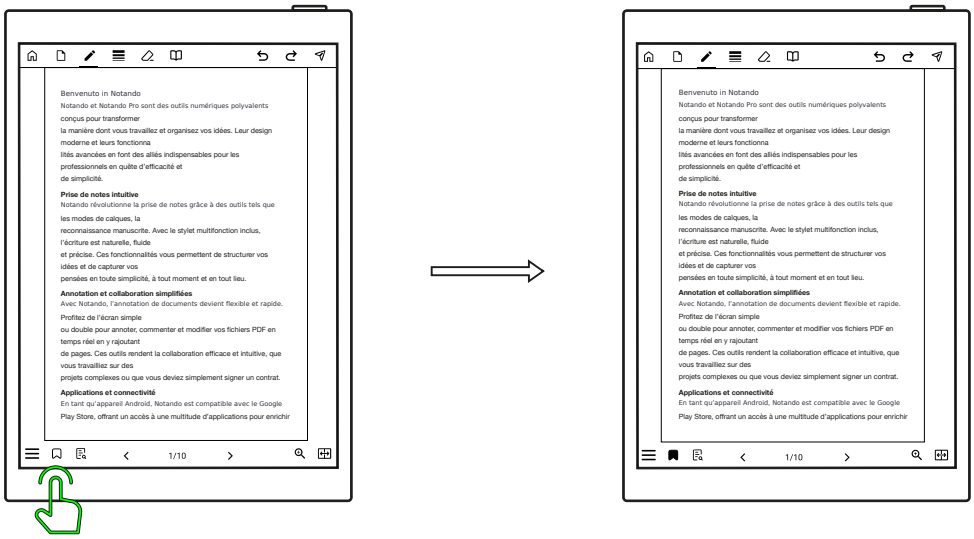


b. Menu dei segnalibri

Tocca il pulsante in basso a sinistra per aprire l’indice del PDF, se disponibile, e l’elenco dei segnalibri. Una barra nera compare accanto alla pagina contrassegnata che stai visualizzando.

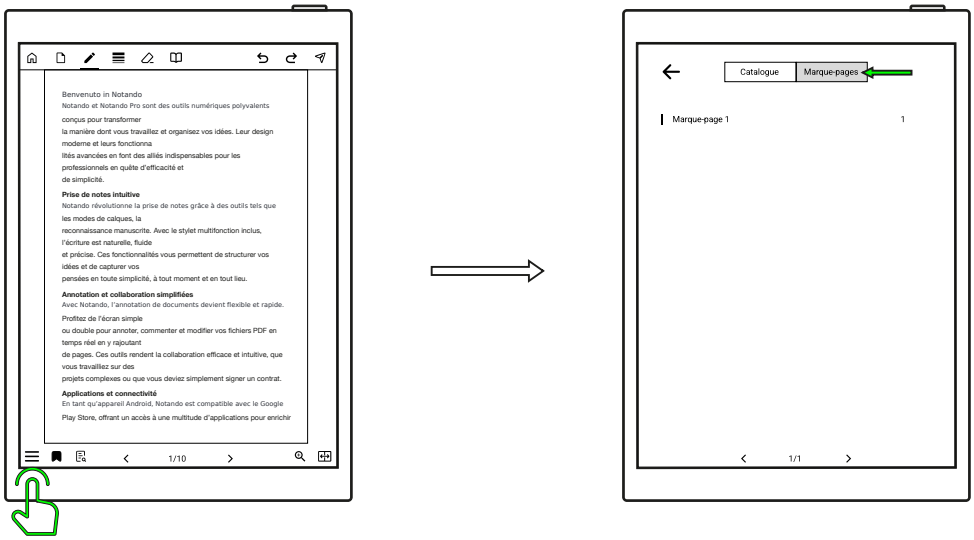


8. Indice del documento

Se il PDF include un indice o un catalogo, tocca "Menu" in basso a sinistra per aprirlo. Usalo per navigare nel documento. Una barra nera indica la sezione attiva.

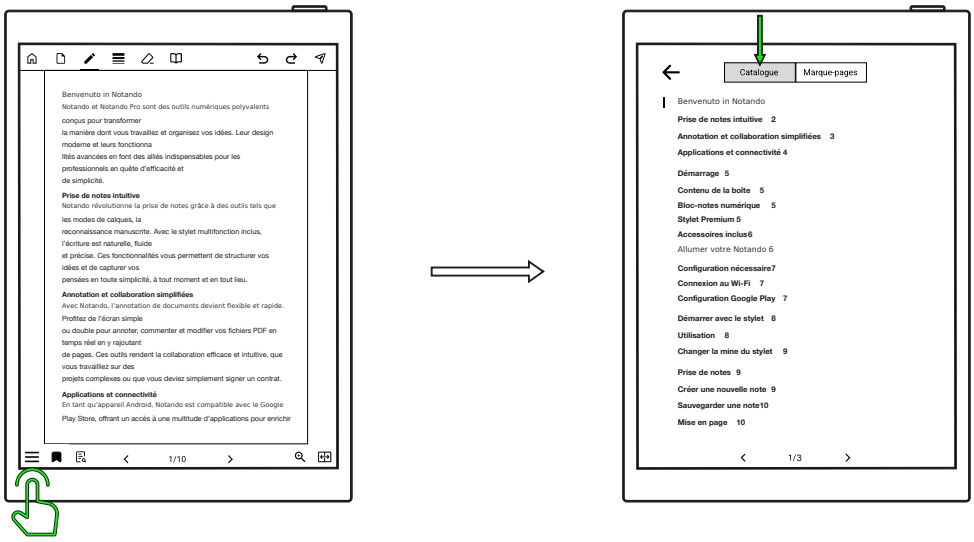


9. Cercare una parola

Tocca il pulsante di ricerca per trovare una parola nel PDF. Ogni occorrenza compare in una colonna con un estratto e il numero di pagina. Ad esempio, se "Notando" compare due volte, vengono mostrati due risultati, ciascuno con il relativo estratto e la pagina, per raggiungerli direttamente.

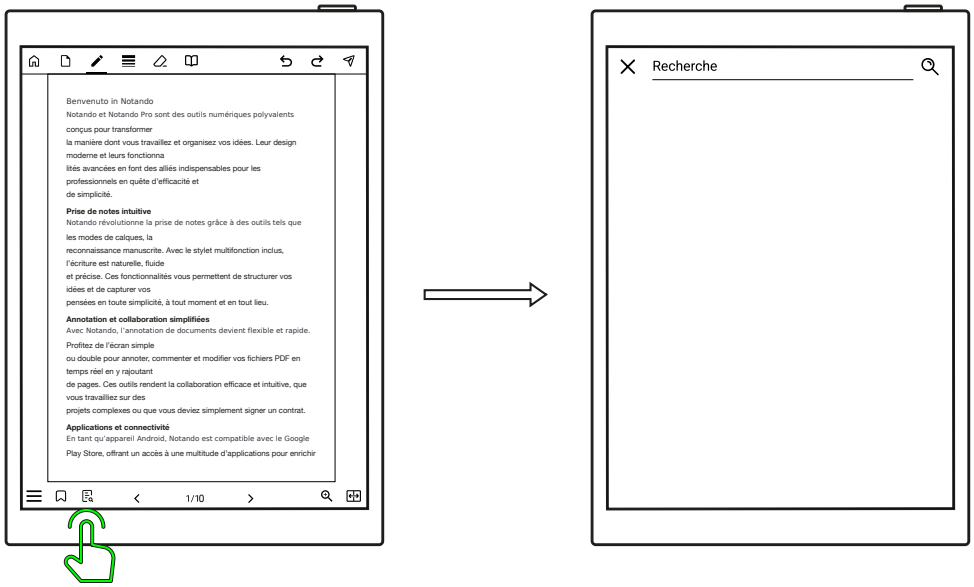


10. Zoom

Lo zoom ingrandisce il documento a diverse scale. Spostati sulla pagina con il dito o la penna. Al momento non è possibile annotare in modalità zoom; questa funzione è prevista in un aggiornamento futuro. Lo zoom usa la modalità lettura: ricorda di tornare alla modalità scrittura quando lo chiudi.

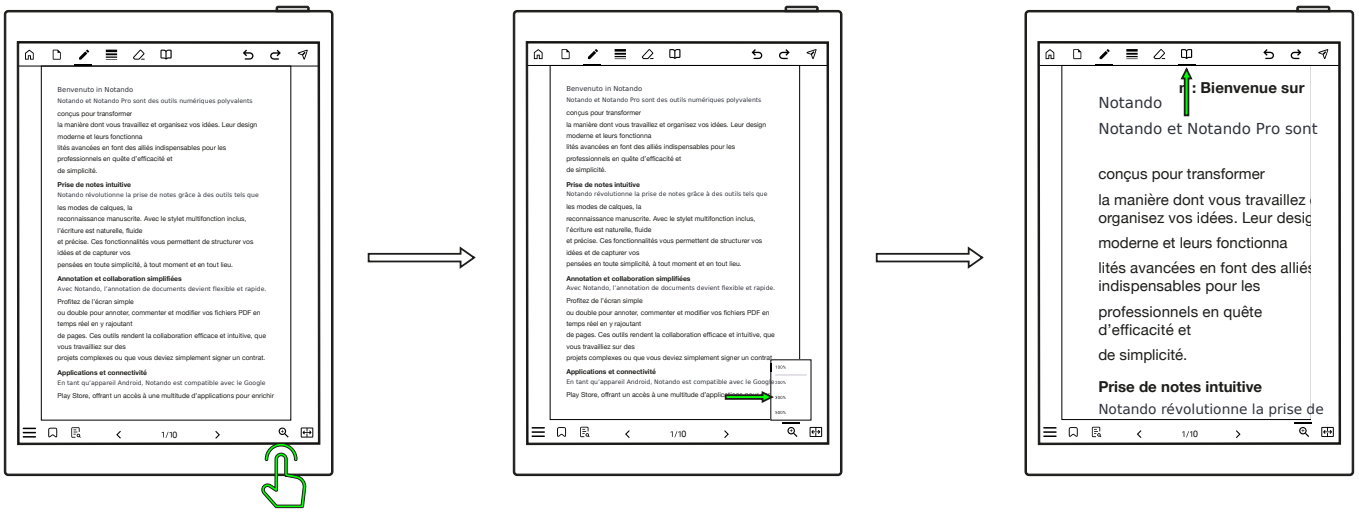

11. Visualizzazione a doppia pagina

La visualizzazione doppia in orizzontale mostra due pagine affiancate e permette di prendere appunti accanto a una pagina del documento. Usala per annotare, confrontare contenuti e organizzare idee. Le pagine avanzano una alla volta, diversamente dal comportamento di alcuni lettori di ebook.

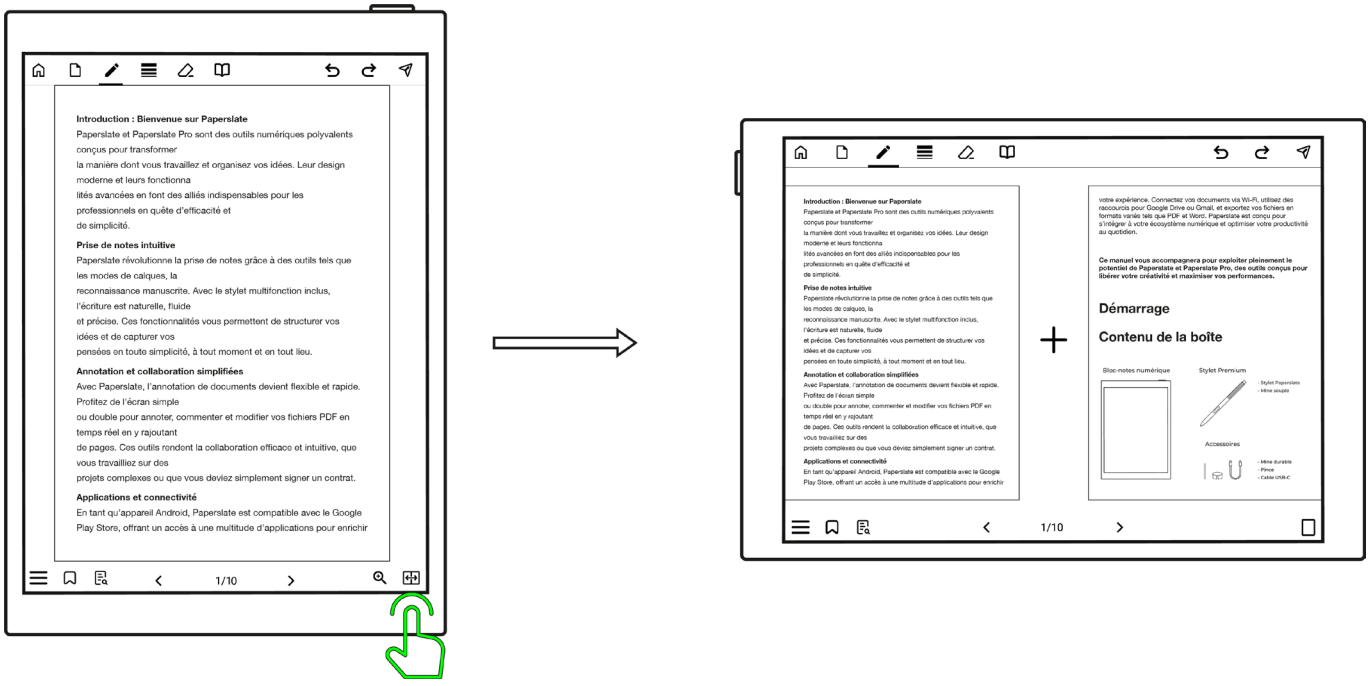


Suggerimento: tocca "+" per aggiungere rapidamente una pagina di appunti al documento.

12. Esportare un documento

Dopo aver configurato Google Play, puoi usare i collegamenti di esportazione per inviare un PDF.

Tocca "Esporta" e inserisci il nome del file. Scegli una destinazione:
- Drive: il PDF compare nella sezione Home di Google Drive.
- Gmail: scegli l’indirizzo email del destinatario.

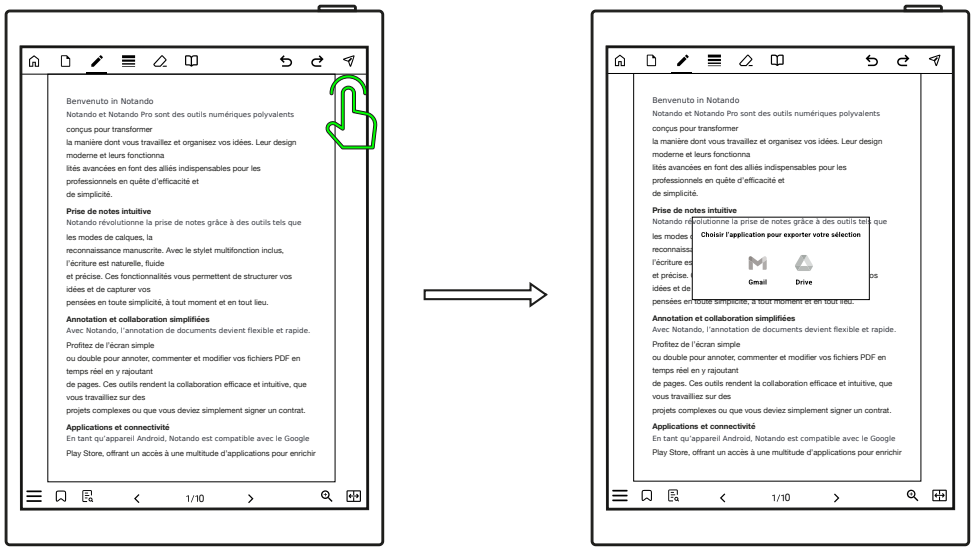


VI. Organizzare note e documenti

Note e documenti condividono gli stessi strumenti di organizzazione intuitivi. Le note dispongono anche di una funzione di unione dedicata; la gestione di cartelle e file è coerente in entrambe le sezioni.


1. Creare una cartella vuota

Tocca "Crea cartella", inserisci un nome e conferma.
Suggerimento: per creare una sottocartella, apri prima la cartella principale e poi crea quella nuova. Verrà inserita nella cartella attualmente aperta.

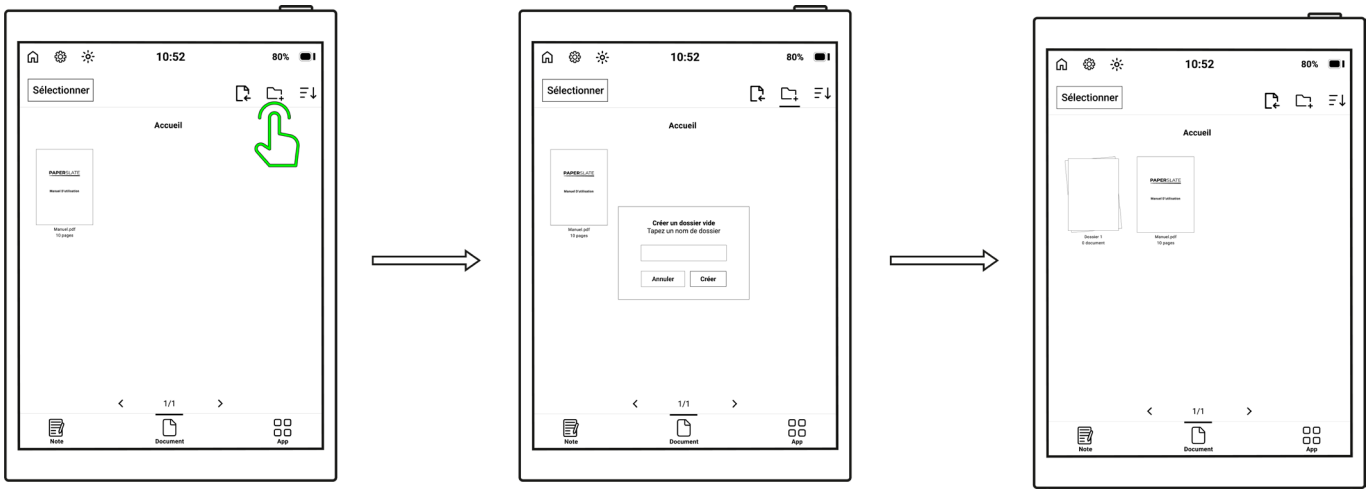


2. Creare una cartella da una selezione

Tocca "Seleziona" e scegli gli elementi, poi tocca "Crea cartella". Inserisci un nome e scegli se spostare gli elementi nella nuova cartella oppure copiarli, mantenendo gli originali nella posizione attuale.

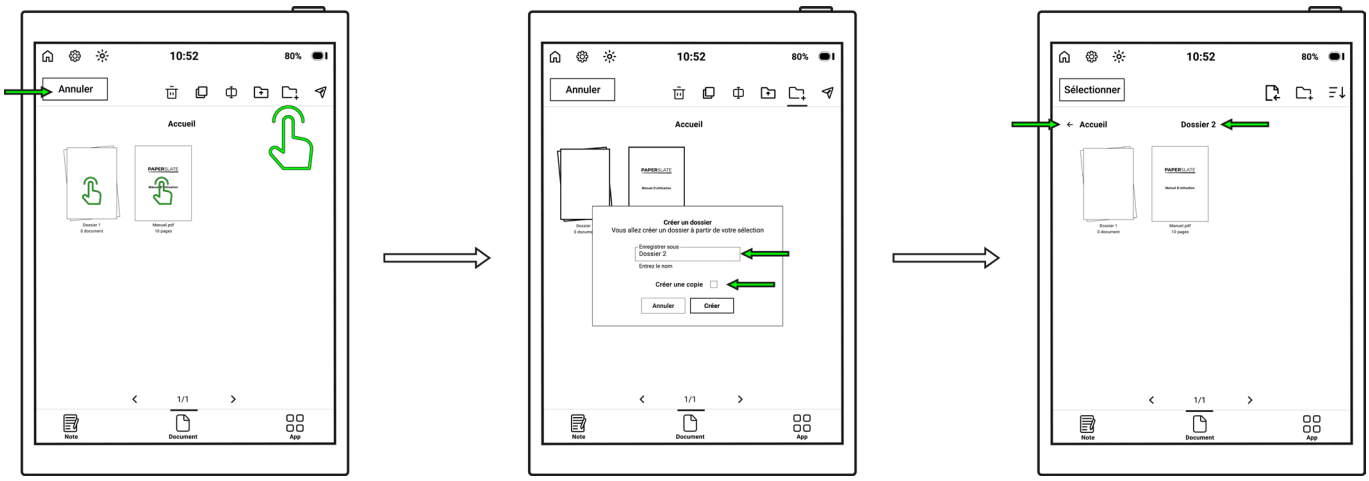


3. Selezionare gli elementi

Tocca "Seleziona", poi ciascun elemento da includere. Esegui l’azione desiderata sulla selezione.
Per tornare al menu principale, tocca "Annulla", che sostituisce "Seleziona" quando la modalità di selezione è attiva.

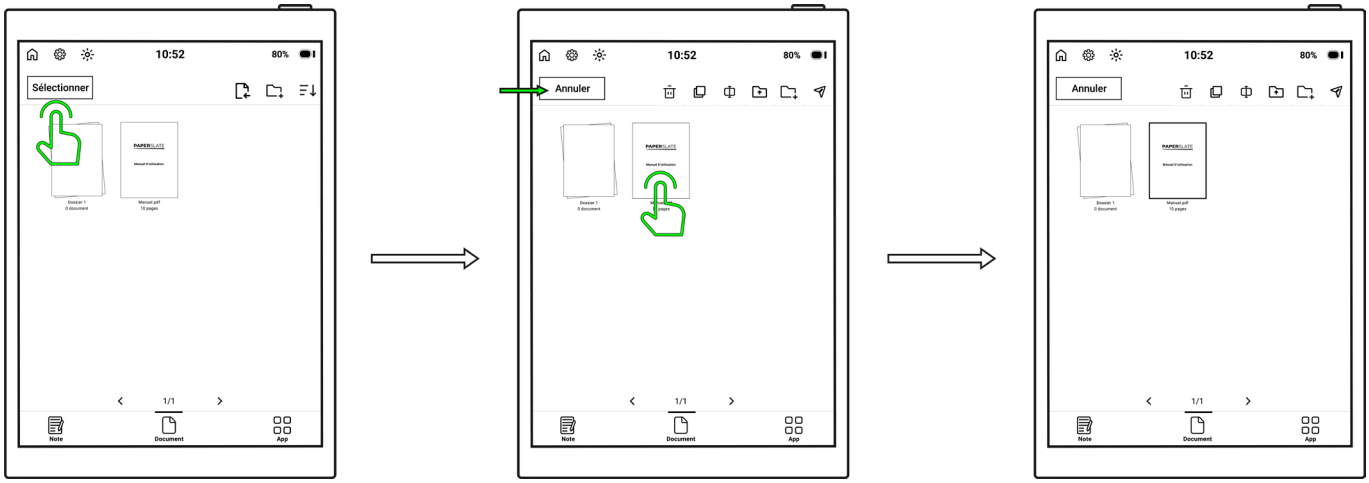


4. Eliminare gli elementi selezionati

Tocca "Seleziona", scegli gli elementi, poi tocca "Elimina".
Attenzione: questa operazione è irreversibile.

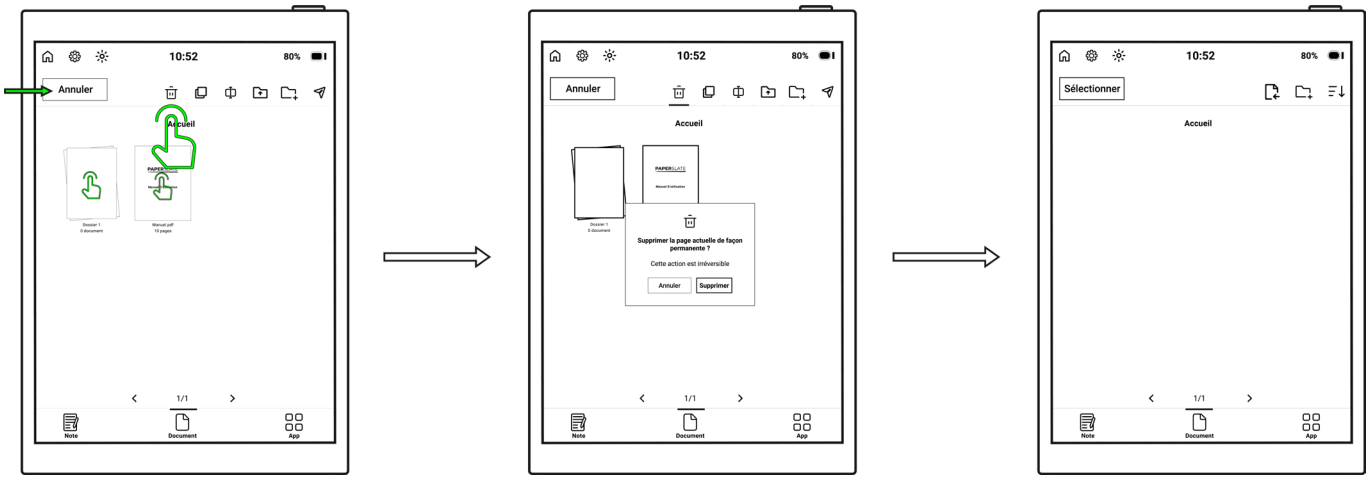

5. Spostare gli elementi selezionati


Tocca "Seleziona", scegli gli elementi, poi tocca "Sposta in" e scegli la cartella di destinazione.

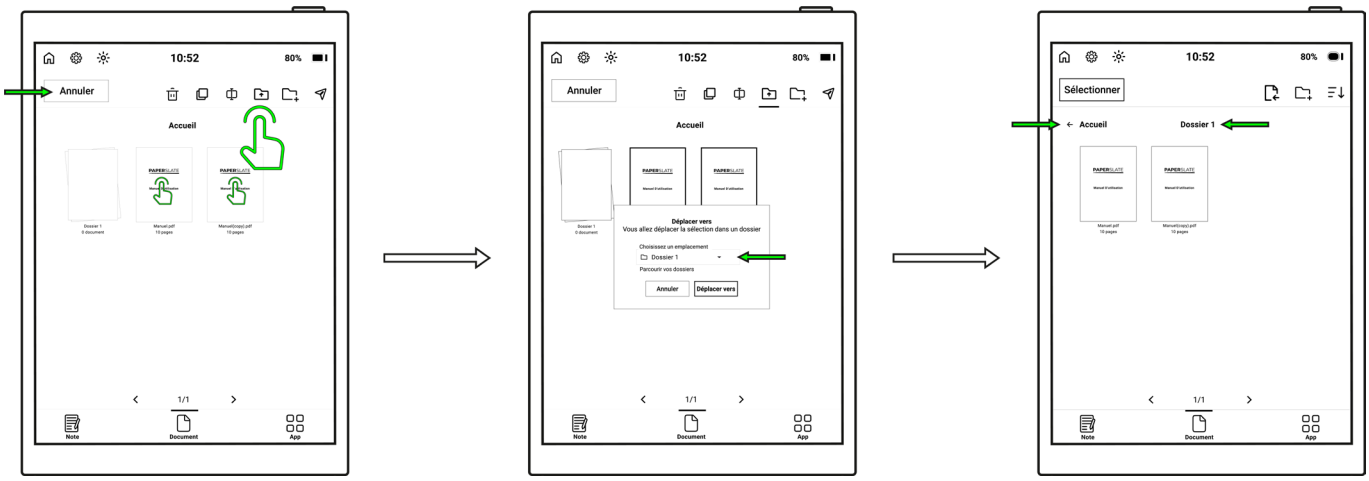

6. Duplicare un élemento


Tocca "Seleziona", scegli un elemento, poi tocca "Duplica" e inserisci un nome per la copia.

Attenzione: puoi duplicare una sola nota, un solo documento o una sola cartella alla volta.

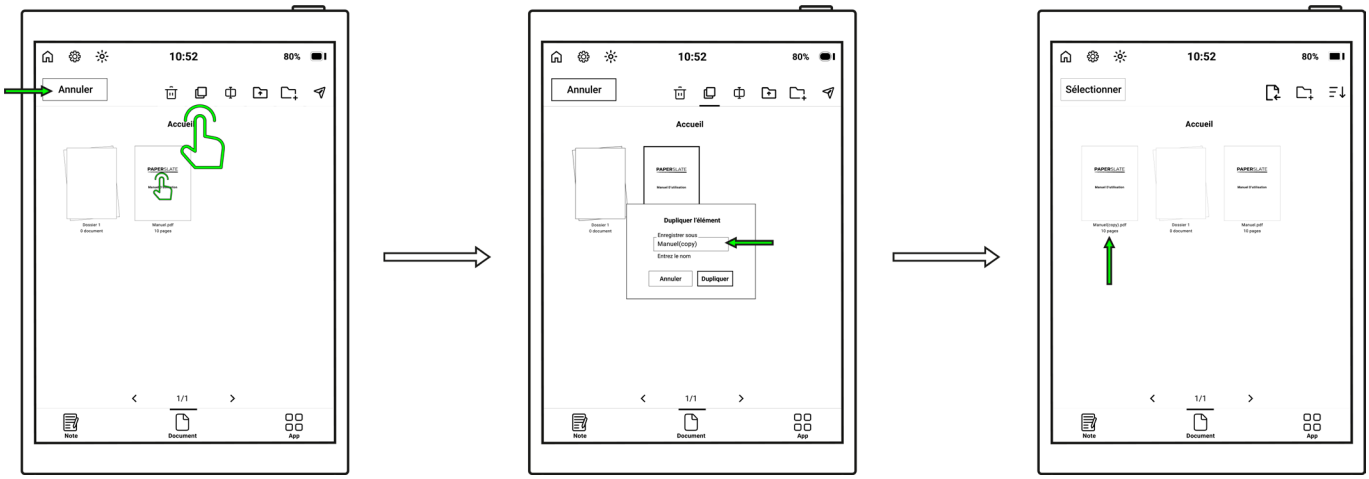


7. Rinominare un elemento

Tocca "Seleziona", scegli un elemento, poi tocca "Rinomina" e inserisci il nuovo nome.
Attenzione: puoi rinominare una sola nota, un solo documento o una sola cartella alla volta.

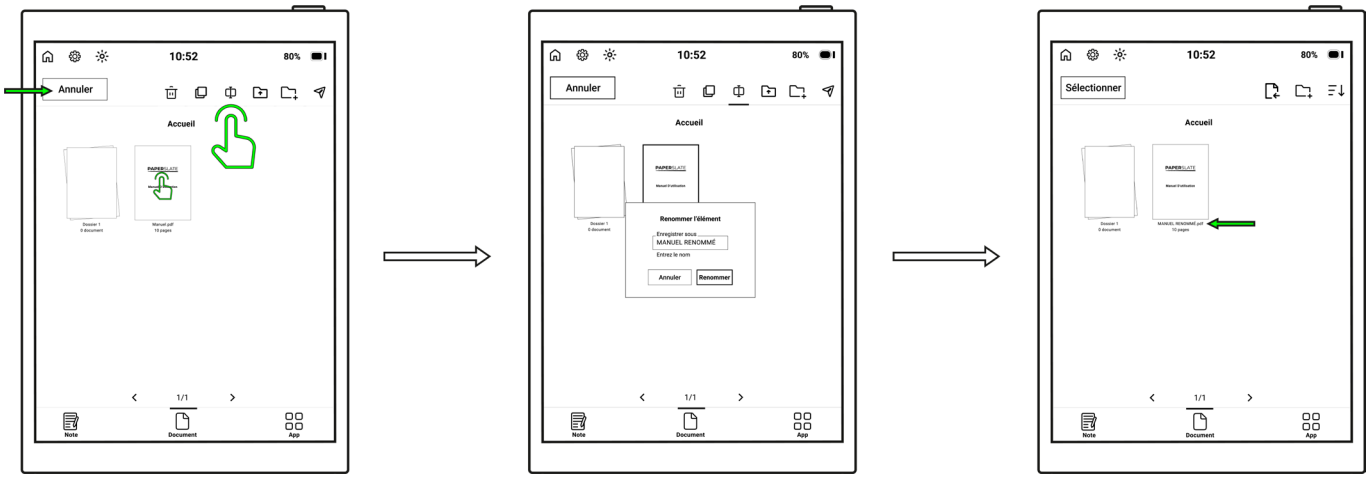

8. Unire più note


Nella sezione Note, tocca "Seleziona" e scegli le note da unire. Tocca "Unisci", inserisci il nome della nuova nota e organizza l'ordine dei contenuti.
Attenzione: questa operazione è irreversibile.

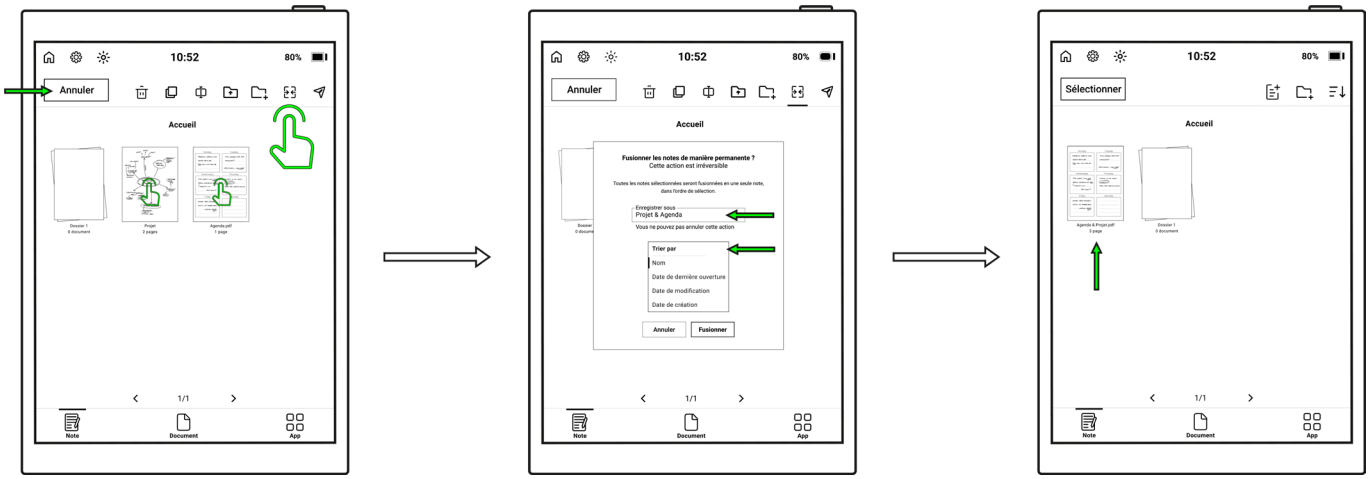

9. Ordinare gli elementi

Tocca "Ordina" e scegli un criterio:
- Nome
- Tipo
- Data dell’ultima apertura
- Data di modifica
- Data di creazione


Tocca il criterio desiderato per visualizzare le note nell’ordine corrispondente.

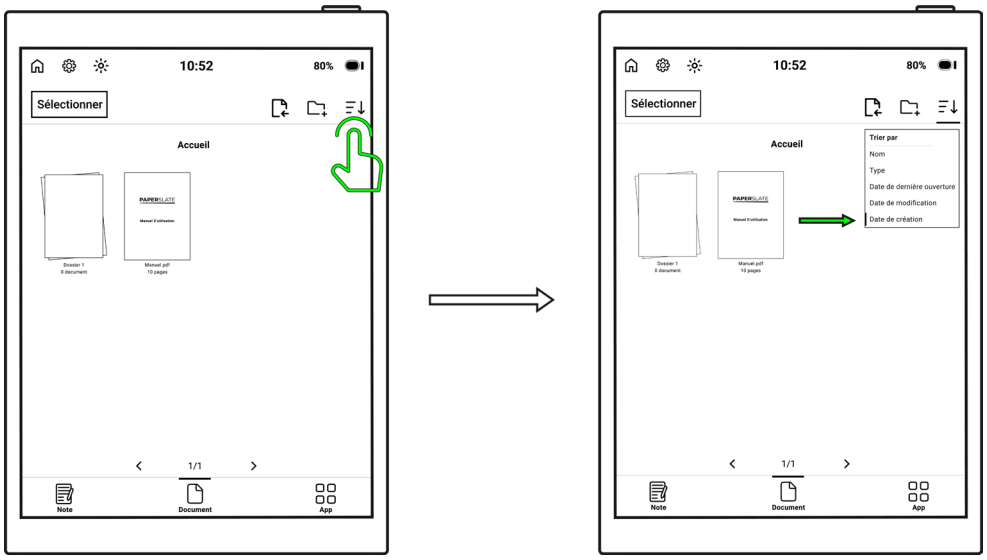

10. Esportare un documento

Dopo aver configurato Google Play, usa i collegamenti di esportazione per inviare un PDF.

Tocca "Seleziona" e scegli il documento. Tocca "Esporta" e inserisci il nome del file. Scegli una delle due destinazioni:
- Drive: il PDF compare nella sezione Home di Google Drive.
- Gmail: scegli l’indirizzo email del destinatario.

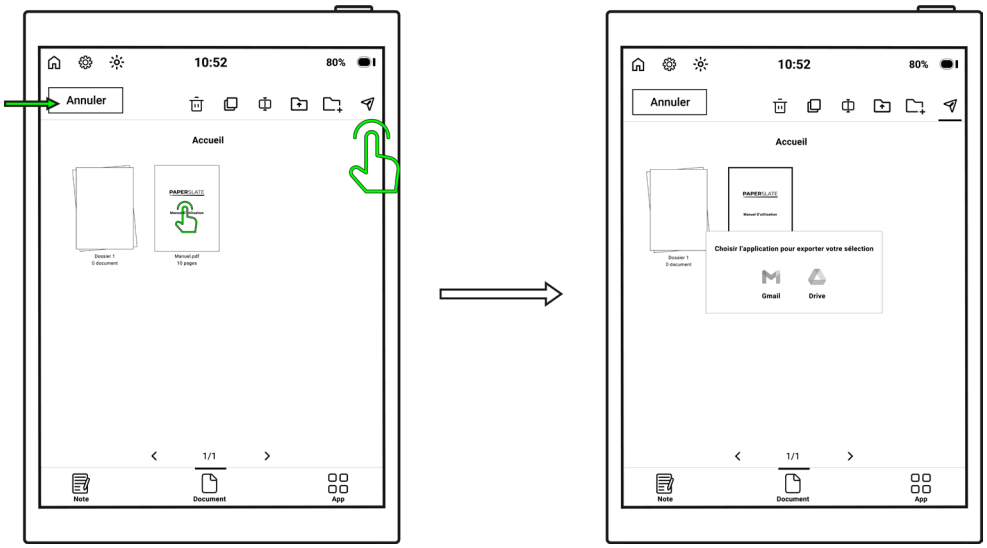


11. Trascrivere ed esportare una nota

Dopo aver configurato Google Play, tocca "Seleziona" e scegli la nota. Tocca "Esporta" e inserisci un nome per il file. Scegli uno dei tre formati:
- Manoscritto (PDF): la nota originale scritta a mano in PDF.
- Trascritto (PDF): la scrittura è convertita in testo dalla funzione di riconoscimento ed esportata in PDF, anche annotabile.
- Trascritto (Word): la scrittura è convertita in testo ed esportata in un file Word (.docx).

La trascrizione durante l’esportazione in PDF o Word supporta:
- Testi
- Tabelle
- Diagrammi di flusso
- Mappe mentali
- Linee temporali
- Formule matematiche
- Grafici a barre
- Grafici a torta

Scegli poi una delle tre destinazioni:
- Drive: la nota compare nella sezione Home di Google Drive in PDF.
- Gmail: scegli l’indirizzo email del destinatario.
- Importa: aggiungi il PDF direttamente alla sezione Documenti.

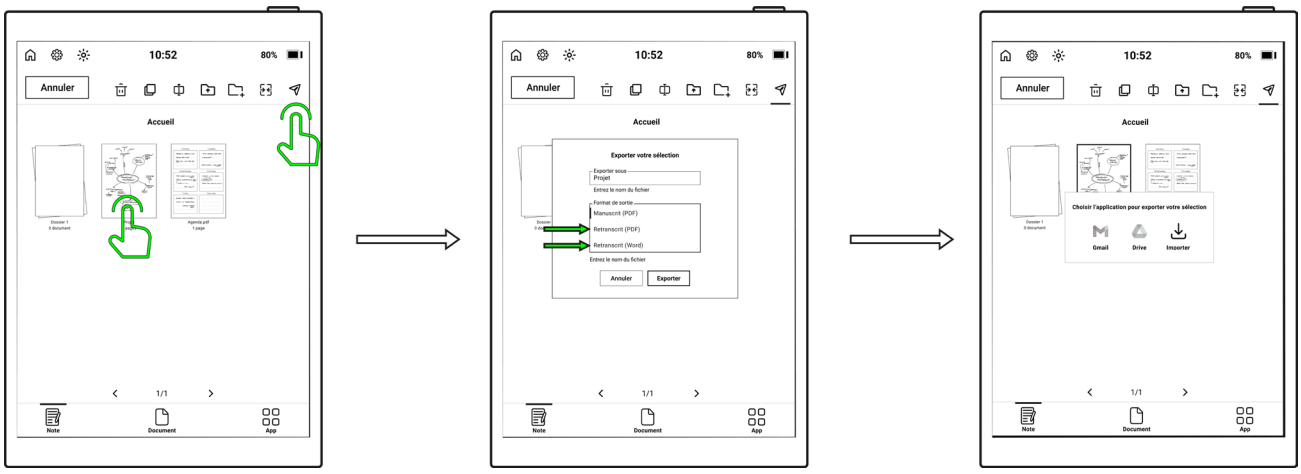

Suggerimento: i livelli nascosti sono esclusi dalla nota esportata. Puoi così condividere solo le informazioni desiderate dalla stessa nota.

VII. Applicazioni

1. Scaricare un’applicazione

Dopo aver configurato Google Play, apri Google Play Store e scarica l’applicazione desiderata.


Attenzione: non tutte le applicazioni sono ottimizzate per gli schermi E-ink, soprattutto quelle con molte animazioni. Sono consigliate le applicazioni di lavoro e produttività per un’esperienza concentrata e senza distrazioni.

2. Uscire da un’applicazione

Con l’applicazione aperta, tocca "Home" in alto a sinistra per tornare al menu principale.

3. Importare i documenti

Dopo aver scaricato i file tramite le applicazioni, segui i passaggi illustrati qui sotto.

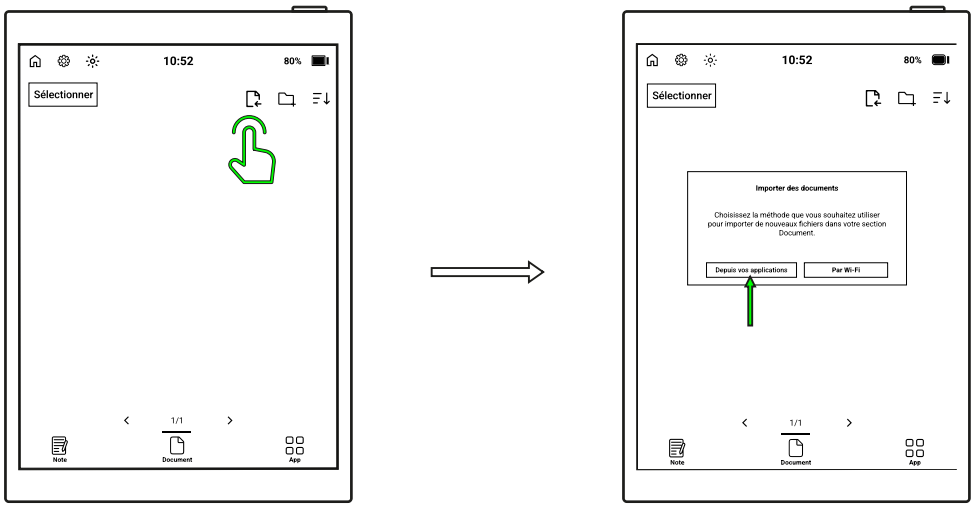

4. Esportare i documenti

Quando selezioni i documenti da un’applicazione, si apre la cartella /Annotations con i PDF che contengono annotazioni incorporate. Per trovare i PDF originali, apri /Documents nel Gestore file. Puoi così usare una copia annotata conservando una versione modificabile sul dispositivo.

5. Chiudere un’applicazione

Chiudi regolarmente le applicazioni per migliorare l’autonomia. Puoi:
- Tenere premuta un’applicazione per 2 secondi e toccare "Chiudi".
- Aprire Impostazioni > Gestione attività e chiudere le applicazioni desiderate.

6. Visualizzazione delle app

Tieni premuta un’applicazione per 2 secondi, poi tocca "Visualizzazione". Scegli quali applicazioni mostrare o nascondere nella sezione App.

7. Disinstallare un’applicazione

Per disinstallare un’applicazione, tienila premuta per 2 secondi,

poi tocca "Disinstalla".

VIII. Impostazioni

Apri le impostazioni in uno di questi modi:
- Tocca l’icona Ingranaggio in alto a destra.
- Apri la sezione App e tocca Impostazioni.

1. Luce frontale (Notando Pro)

Regola le tonalità fredde e calde della luce frontale toccando l’icona Sole in alto a destra oppure aprendo le impostazioni dello schermo.
Per prolungare l’autonomia, disattiva la luce durante il giorno quando l’illuminazione ambientale è sufficiente, mantenendo il comfort di lettura.

2. Reti

a. Wi-Fi

1) Apri il menu App e accedi a Impostazioni.
2) Seleziona Reti, poi Wi-Fi.
3) Scegli una rete e inserisci la password.

Importante: quando sei connesso, sotto il nome della rete compare "Connesso" e in alto a destra appare l’icona Wi-Fi. Se compare solo "Salvato", tocca la rete, elimina le impostazioni salvate e ripeti la connessione con la password corretta.

Ora sei connesso al Wi-Fi.


b. Bluetooth

1) Apri il menu App e accedi a Impostazioni.
2) Seleziona Reti, poi Bluetooth.
Puoi collegare dispositivi Bluetooth, incluse le tastiere wireless.

3. Alimentazione

Usa il pulsante di accensione per mettere il dispositivo in sospensione, spegnerlo o riavviarlo:

Sospensione: premi brevemente il pulsante di accensione.
Spegnimento: tienilo premuto per 3 secondi, poi seleziona "Spegni".
Riavvio: tienilo premuto per 3 secondi, poi seleziona "Riavvia".

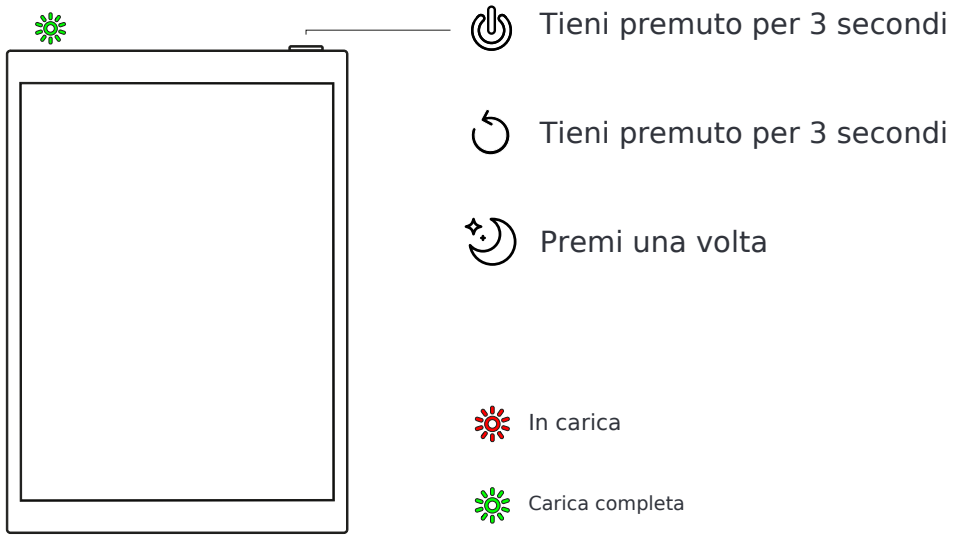

a. Timer di sospensione

Imposta il periodo di inattività dopo il quale lo schermo entra in sospensione per risparmiare energia.

b. Timer di spegnimento

Imposta il periodo di inattività dopo il quale il dispositivo si spegne automaticamente.

4. Schermo

a. Aggiornamento dello schermo

L’aggiornamento elimina i residui di inchiostro elettronico delle schermate precedenti. Imposta la frequenza in base al numero di azioni eseguite sullo schermo. Regola questa impostazione secondo il comfort visivo desiderato.

b. Luce frontale

Per prolungare l’autonomia, disattiva la luce frontale

durante il giorno quando l’illuminazione ambientale è sufficiente. Ciò prolunga l’utilizzo mantenendo il comfort di lettura. Notando Pro consente di regolare le tonalità fredde e calde.

5. Lingua e tastiera

Seleziona la lingua del dispositivo tra le opzioni disponibili nelle Impostazioni. Sono disponibili due stili di tastiera e opzioni come la scrittura automatica, i suggerimenti di parole e i layout AZERTY o QWERTY.

6. Data e ora

Imposta data e ora automaticamente o manualmente. La modalità automatica sincronizza l’ora tramite la rete; quella manuale permette di regolare data e ora direttamente. Puoi anche selezionare il fuso orario della tua località.

7. Password

Imposta una password di sei cifre per aumentare la sicurezza del dispositivo.

Attenzione: conserva la password con cura. Se viene persa, tutti i dati del dispositivo saranno eliminati definitivamente durante il ripristino dell’accesso.

8. Gestione attività

Chiudi una o più applicazioni in esecuzione, oppure tutte, per migliorare le prestazioni e l’autonomia.

9. Penna

Personalizza il pulsante laterale della penna. Le opzioni disponibili includono la gomma a lazo per cancellare un’area e l’evidenziatore. Altre funzioni sono previste in aggiornamenti futuri.

10. Dispositivo

a. Informazioni sul dispositivo

Visualizza il modello, la versione del sistema, la memoria disponibile e lo stato della batteria per gestire prestazioni e autonomia.

b. Aggiornamento

Tocca "Aggiornamento" per verificare se il dispositivo è aggiornato. Se è disponibile un aggiornamento, assicurati che la batteria sia carica almeno al 20% prima dell’installazione. Per informazioni, contatta info@ark-europe.com.

c. Ripristino

Ripristina le impostazioni di fabbrica. Attenzione: questa operazione elimina tutti i dati salvati. Esegui una copia di sicurezza dei file importanti prima di procedere.

d. Google Play

Configura l’accesso a Google Play Store e abilita i collegamenti integrati a Gmail e Google Drive per gestire e condividere i documenti.

1) Connettiti al Wi-Fi e apri Impostazioni > Dispositivo > Google Play.
2) Segui questi passaggi:
- Abilita Google Play.
- Lascia il dispositivo acceso per 20 minuti. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e seleziona Riavvia.
- Apri Impostazioni > Dispositivo > Google Play e tocca "Seleziona".
- Accedi al tuo account Google.

- Tieni premuto il campo per 2 secondi: "ID Android...", poi tocca "Incolla".
- Completa il CAPTCHA e tocca "Registra".
3) Lascia il dispositivo acceso per circa 1 ora, poi tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e seleziona "Riavvia".
4) Apri Google Play Store dal menu delle applicazioni.

IX. Garanzia

Fabbricante: A.R.K. COMMERCIAL SERVICES S.R.L.
Indirizzo: Via Bisceglie 68, 20152 Milano MI, Italia

I prodotti Notando sono coperti da una garanzia legale di due anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione o di conformità. In caso di difetto coperto, il prodotto sarà riparato o sostituito secondo le condizioni applicabili.

Condizioni di garanzia:
• Sono esclusi i danni causati da uso improprio, manipolazione scorretta, normale usura, modifiche non autorizzate, urti, cadute o contatto con acqua, salvo quanto previsto dalle specifiche di impermeabilità certificate del prodotto.
• Per richiedere la garanzia è necessaria la prova di acquisto.
• Riparazioni o sostituzioni coperte sono gratuite secondo le condizioni applicabili.
Restano salvi i diritti legali del consumatore.

Contatti e assistenza:
Per assistenza, reclami o informazioni sulla garanzia, contatta info@ark-europe.com.

X. Dichiarazione di conformità UE

Fabbricante: A.R.K. COMMERCIAL SERVICES S.R.L.
Indirizzo: Via Bisceglie 68, 20152 Milano MI, Italia

A.R.K. COMMERCIAL SERVICES S.R.L. dichiara che i prodotti contenuti nella confezione sono conformi ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti UE applicabili, tra cui:
• Direttiva 2014/30/UE: compatibilità elettromagnetica (EMC)
• Direttiva 2014/35/UE: sicurezza delle apparecchiature elettriche a bassa tensione
• Direttiva 2011/65/UE: restrizione dell’uso di sostanze pericolose (RoHS)

Le batterie integrate sono conformi alla sezione 38.3 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, garantendo la sicurezza durante il trasporto.

Per ottenere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE, contatta info@ark-europe.com.